


Consignes d'installation, utilisation et sécurité



www.whirlpool.eu/register

FRANÇAIS

CONSIGNES D'INSTALLATION, UTILISATION ET SÉCURITÉ



Index

Consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER ...

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ...

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ...

Consignes d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT ...

APPAREIL ...

PANNEAU DE COMMANDE ...

PORTE ...

LUMIÈRE DU TAMBOUR (selon le modèle)

ACCESSOIRES DISPONIBLES ...

COMMENT UTILISER L'APPAREIL ...

PREMIÈRE UTILISATION ...

UTILISATION QUOTIDIENNE ...

PROGRAMMES ...


OPTIONS ...

FONCTIONS ...


VOYANTS ...


... 21

5
5
5
5
8
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
15
18
19
19
21

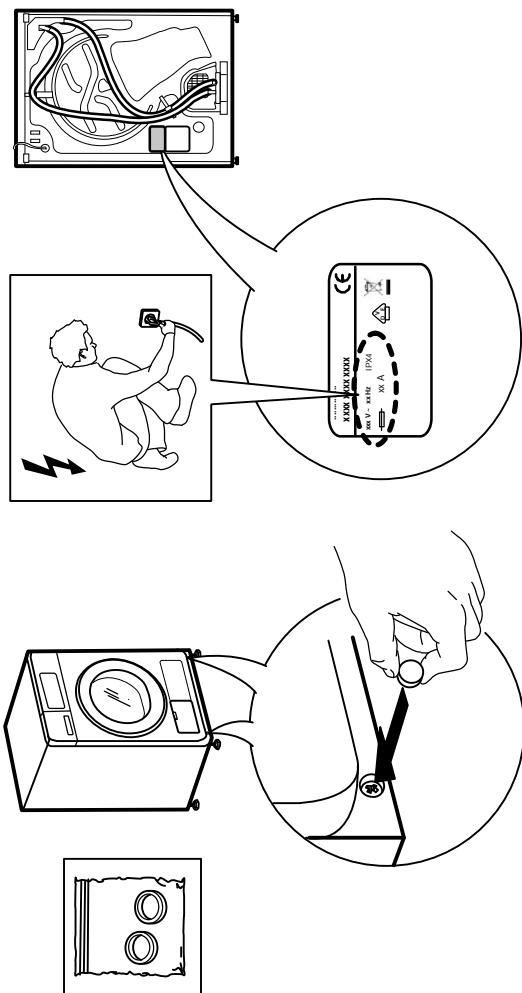

6b.

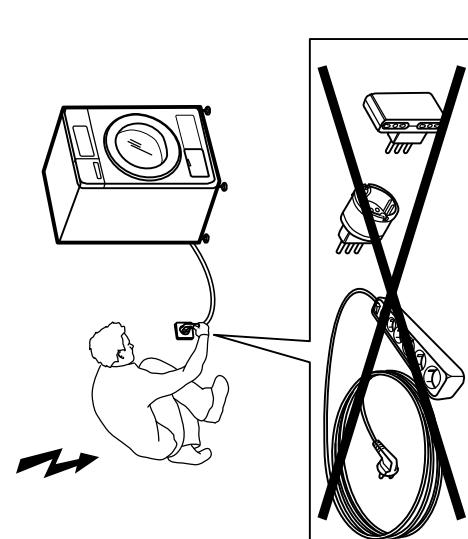

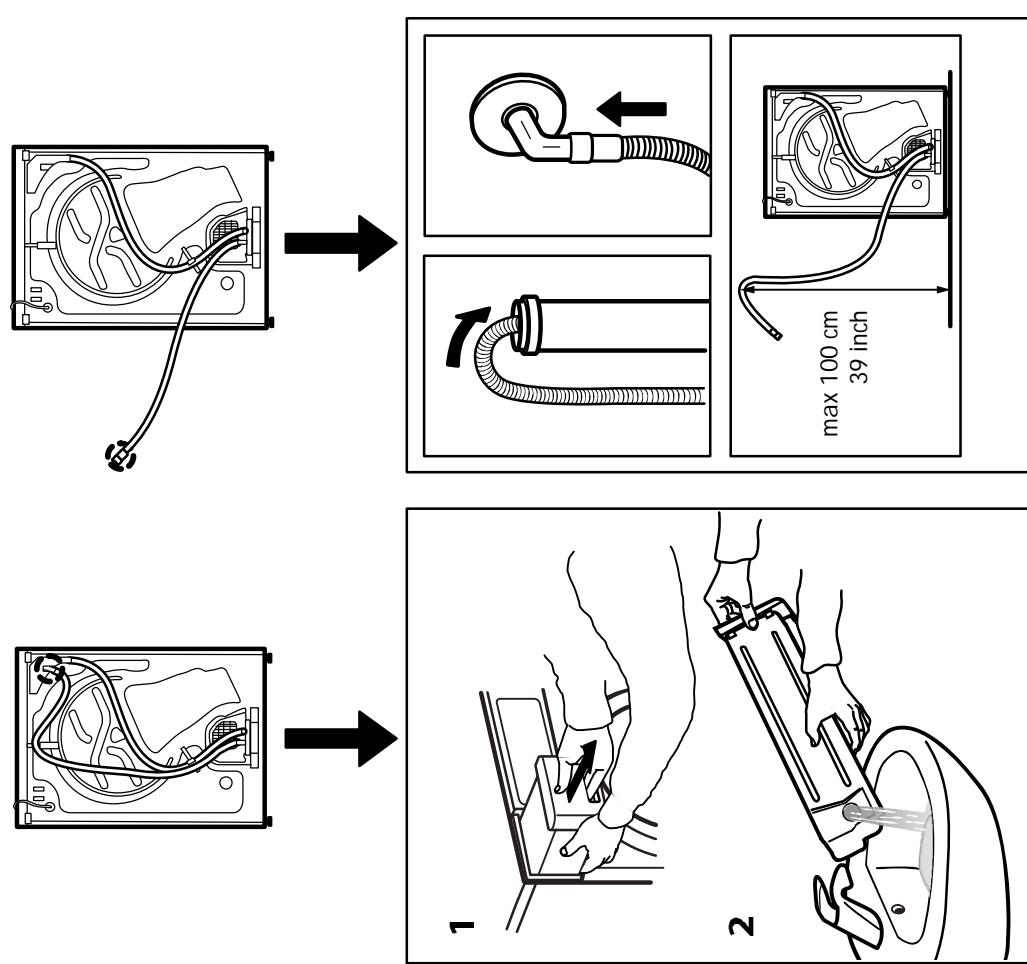4.

ECONOMIES D'ÉNERGIE22
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	..23
VIDANGE DU RÉSERVOIR D'EAU23
NETTOYAGE DU FILTRE DE PORTE24
NETTOYAGE DU FILTRE DE SOCLE25
NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU SÈCHE-LINGE27
INVERSION DE LA BUTÉE DE PORTE28
GUIDE DE DÉPANNAGE & SERVICE APRÈS-VENTE33
INDICATEUR DE PANNE ET MESSAGES35
TRANSPORT ET MANUTENTION37
SERVICE APRÈS-VENTE38
<i>Consignes d'installation</i>	..39

Consignes d'installation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER

Avant d'utiliser le séche-linge, il convient de lire attentivement les Consignes d'utilisation et sécurité. Conservez ces instructions à portée de main pour toute consultation ultérieure.

VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES SONT TRÈS IMPORTANTES.

Le présent manuel et le séche-linge lui-même contiennent des consignes de sécurité importantes, qui doivent être lues et observées à tout moment.

3b.

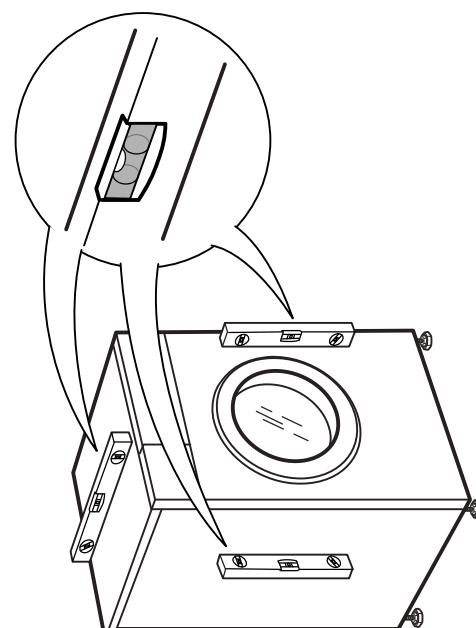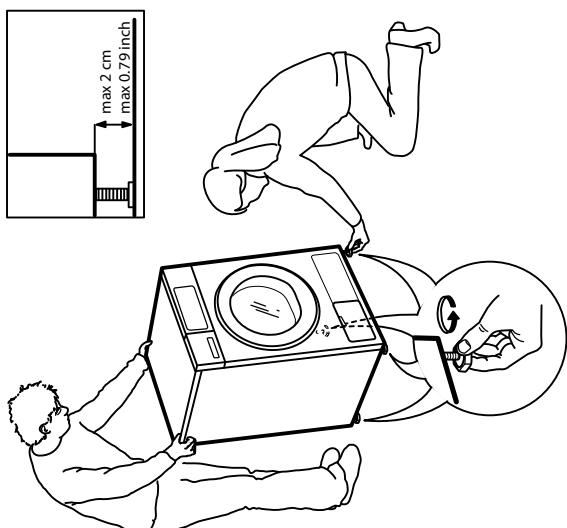

Tous les messages relatifs à la sécurité spécifient le danger potentiel présenté et indiquent comment réduire le risque de lésion, de dommage et de choc électrique résultant d'une utilisation incorrecte du séche-linge. Veuillez observer scrupuleusement les instructions suivantes. Le non-respect de ces directives peut augmenter les risques. Le Fabricant décline toute responsabilité en cas de lésion aux personnes ou aux animaux ou de dommages aux biens si ces conseils et précautions ne sont pas respectés.

kérosène, les détachants, l'essence de térebinthe, la cire, et le décapant pour cuir, doivent être lavés à l'eau chaude en augmentant la quantité de détergent avant d'être séchés dans le séche-linge. Les articles suivants ne devraient pas être séchés dans le séche-linge : caoutchouc mousse, bonnets de douche, textiles imperméables, articles dont le revers est caoutchoucé, et vêtements ou oreillers dont le rembourrage est en caoutchouc mousse. Vérifiez les poches d'articles comme les briquets et les allumettes. N'utilisez pas le séche-linge si vous avez utilisé des produits chimiques pour nettoyer le linge.

Les articles tachés d'huile peuvent prendre feu spontanément, surtout s'ils sont exposés à une source de chaleur comme à l'intérieur d'un séche-linge. Les articles deviennent chauds et provoquent une réaction d'oxydation de l'huile. L'oxydation développe de la chaleur. Si la chaleur ne peut être évacuée, les articles deviennent suffisamment chaud pour prendre feu. Empiler ou entreposer des articles tachés d'huile peut empêcher la chaleur de s'évacuer, augmentant ainsi les risques d'incendie.

! AVERTISSEMENT

N'arrêtez jamais un séche-linge avant la fin du cycle de séchage à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et éta-

blis.




Les enfants en bas âge (0-3 ans) et les jeunes enfants (3-8 ans) doivent être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils sont constamment sous supervision. Les enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser le séche-linge uniquement si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et si elles comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le séche-linge. Les enfants ne doivent pas nettoyer, ni procéder à l'entretien de l'appareil sans surveillance.

! DANGER

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, occasionnera des blessures graves.

! AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves.

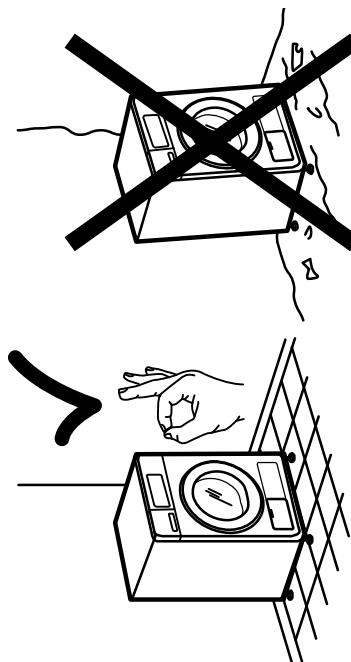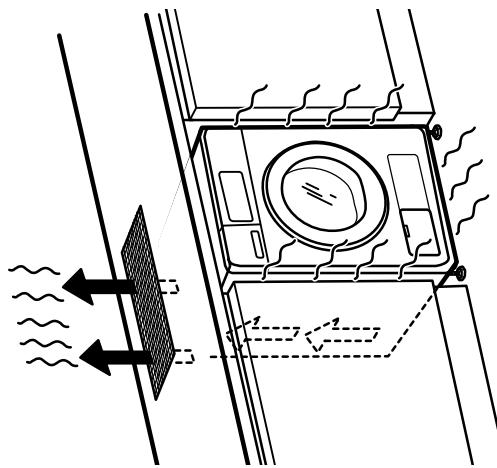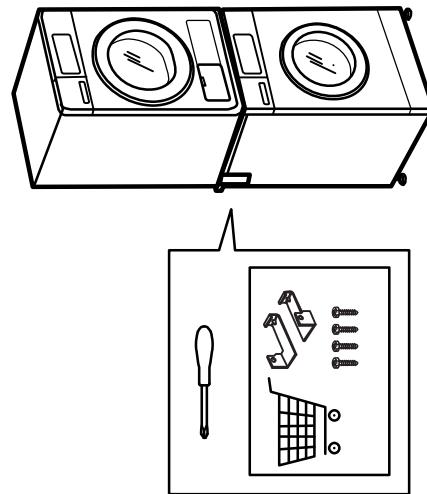1.**2b.****2a.**

technicien qualifié, conformément aux directives du fabricant et à la réglementation de sécurité locale. Ne procédez à aucune réparation ou à aucun remplacement de pièce sur le sèche-linge autres que ceux spécifiquement indiqués dans le guide d'utilisation. Les enfants ne doivent pas effectuer d'opérations d'installation. Gardez les enfants éloignés pendant l'installation du sèche-linge. Ne laissez pas les matériaux d'emballage (sacs en plastique, pièces en polystyrène, etc.) à la portée des enfants, pendant et après l'installation du sèche-linge.

lés pour permettre à la chaleur de se dissiper.

La dernière phase du cycle de séchage est sans chaleur (phase de refroidissement) pour s'assurer que le linge reste à une température qui n'endommagera pas le linge.

Si vous désirez superposer le sèche-linge au-dessus du lave-linge, contactez tout d'abord le service après-vente pour vous assurer que cela est possible. Il est possible de superposer le sèche-linge uniquement s'il est fixé en toute sécurité au lave-linge à l'aide d'un kit de superposition adéquat.

UTILISATION PRÉVUE DU PRODUIT

Ce sèche-linge est conçu uniquement pour un usage domestique. Il est interdit d'en faire un usage professionnel. Le fabricant décline toute responsabilité suite à une mauvaise utilisation ou un mauvais réglage des commandes.

ATTENTION: Le sèche-linge n'est pas conçu pour fonctionner à l'aide d'une minuterie ou d'un système de télécommande.

N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Ne stockez pas de substances explosives ou inflammables comme des aérosols et ne placez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres matériaux inflammables dans ou près du sèche-linge; un incendie pourrait se déclencher si le sèche-linge était allumé par inadvertance.

INSTALLATION

L'installation et les réparations doivent être effectuées par un

à 5°C ou supérieure à 35°C.

Le sèche-linge ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte avec une charnière sur le côté opposé à celui du sèche-linge à tambour, limitant ainsi une ouverture complète de la porte du sèche-linge.

Vous devez installer le sèche-linge en orientant la partie arrière face à un mur; vous évitez ainsi de vous blesser en touchant le panneau arrière, qui peut chauffer lors du séchage.

N'installez pas le sèche-linge dans une pièce mal ventilée. Si vous voulez l'installer dans une petite pièce, des toilettes, une salle de bains ou similaire, assurez-vous que la ventilation est bonne (porte ouverte, grille de ventilation ou fente supérieure à 500 cm²).

Lors de l'installation du sèche-linge, assurez-vous que les quatre pieds sont stables et appuient sur le sol, en les réglant comme demandé, et vérifiez que le sèche-linge est parfaitement de niveau en utilisant un niveau à bulle.

Si possible, utilisez un tuyau pour évacuer l'eau directement dans le réseau d'égoût domestique. Ceci vous évitera d'avoir à vider le bac de récupération d'eau à la fin de chaque cycle de séchage puisque l'eau de condensation sera automatiquement évacuée.

N'installez pas le sèche-linge sur un tapis épais bouclé.

Si à cause du manque d'espace, le sèche-linge doit être installé directement près d'une cuisine à gaz ou à charbon, une plaque d'isolation thermique (85 x 57 cm)

Le sèche-linge doit être débranché de l'alimentation électrique avant d'effectuer une quelconque opération d'installation. Pendant l'installation, assurez-vous que le sèche-linge n'endommage pas le câble électrique. Activez le sèche-linge uniquement lorsque la procédure d'installation est achevée.

Après l'installation du dispositif, attendez quelques heures avant de le démarrer, afin de l'acclimater aux conditions environnementales de la pièce.

N'installez pas votre sèche-linge à un endroit où il pourrait être exposé à des conditions extrêmes, telles que : mauvaise ventilation, température élevée ou inférieure

SERVICE APRÈS-VENTE

**AVANT D'APPELLER
LE SERVICE APRÈS-VENTE**

1. Vérifiez d'abord si vous pouvez résoudre le problème par vous-mêmes à l'aide des suggestions données dans le **GUIDE DE DÉPANNAGE**.
2. Éteignez l'appareil et rallumez-le pour voir si la panne persiste.

SI, APRÈS LES CONTRÔLES CI-DESSUS, LA PANNE EST TOUJOURS PRÉSENTE, CONTACTEZ LE SERVICE APRÈS-VENTE LE PLUS PROCHE

- Veuillez toujours fournir :
- une brève description de la panne ;
 - le type et le modèle exact de l'appareil ;
 - le numéro de service (numéro après le mot Service sur la plaque nominative à l'arrière du sèche-linge). La référence est également indiquée dans le livret de garantie ;
 - votre adresse complète ;
 - votre numéro de téléphone.



En cas de réparation, utilisez notre Service après-vente agréé, pour garantir une réparation correcte et l'utilisation de pièces de rechange originales.

doit être installée entre les deux et le côté de la plaque orienté vers la cuisinière doit être recouvert d'une feuille d'aluminium.

Le sèche-linge n'est pas conçu pour être encastré. Le sèche-linge peut être installé sous un comptoir seulement si la ventilation est adéquate. Installez une grille de ventilation 45 cm X 8 cm au minimum) à l'arrière du comptoir sous lequel le sèche-linge sera installé.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Assurez-vous que la tension spécifiée sur l'étiquette signalétique correspond à celle de votre résidence.

Pour que l'installation soit conforme à la réglementation en vigueur en matière de sécurité, un interrupteur omnipolaire avec un intervalle de contact minimum de 3 mm est requis. Le réglage nécessite que le sèche-linge soit mis à la terre.

Pour les sèche-linges équipés d'une fiche, si la fiche n'est pas adaptée à votre prise de courant, contactez un technicien qualifié. N'utilisez ni rallonge, ni adaptateurs multiples. Ne branchez pas le sèche-linge à une prise qui peut être actionnée par une commande à distance. Le câble électrique doit être suffisamment long pour brancher le sèche-linge, une fois installé, à l'alimentation principale. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.

Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par un câble identique. Le câble électrique ne doit être remplacé que par un technicien qualifié conformément aux directives du fabricant et aux normes de sécurité en vigueur. Adressez-vous à un

Service après-vente agréé.


N'utilisez pas ce sèche-linge s'il présente des câbles ou prises endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé ou est tombé. Ne plongez jamais le câble d'alimentation ou la prise dans l'eau. Eloignez le cordon des surfaces chaudes. Une fois l'installation terminée, l'utilisateur ne doit plus pouvoir accéder aux composantes électriques.

POUR LA RÉPUBLIQUE D'IRLANDE UNIQUEMENT

Généralement, les informations fournies pour la Grande-Bretagne s'appliquent, mais un troisième type de fiche et de prise est également utilisé, à 2 broches avec mise à la terre latérale.

PRISE DE COURANT / FICHE (VALIDE POUR LES DEUX PAYS)

Si la fiche de l'appareil ne correspond pas à votre prise de courant, veuillez contacter le Service après-vente pour la marche à suivre. N'essayez pas de remplacer la fiche vous-même. Cette procédure doit être exécutée par un technicien qualifié, conformément aux directives du fabricant et aux normes de sécurité locales en vigueur.

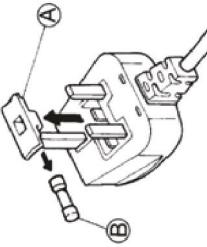

UTILISATION CORRECTE

Ne dépassez pas la charge maximale autorisée. Vérifiez la charge maximale autorisée dans le tableau des programmes.

Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.

Assurez-vous que la poussière ou les peluches ne s'accumulent pas autour du sèche-linge.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE POUR LA GRANDE-BRETAGNE ET L'IRLANDE UNIQUEMENT

REMPLACEMENT DU FUSIBLE

Si le câble d'alimentation de ce sèche-linge est équipé d'une prise à fusible BS 1363A 13amp, pour changer un fusible de ce type, utilisez un fusible agréé A.S.T.A. pour type BS 1362 et procédez comme suit :

Pour les sèche-linges équipés d'une fiche, si la fiche n'est pas adaptée à votre prise de courant, contactez un technicien qualifié. N'utilisez ni rallonge, ni adaptateurs multiples. Ne branchez pas le sèche-linge à une prise qui peut être actionnée par une commande à distance. Le câble électrique doit être suffisamment long pour brancher le sèche-linge, une fois installé, à l'alimentation principale. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.

1. Enlevez le couvercle du fusible (A) et le fusible (B).
2. Insérez le fusible de rechange 13 A dans le couvercle du fusible.
3. Remplacez les deux éléments dans la prise électrique.

Important:
Le couvercle du fusible doit être remis en place chaque fois qu'un fusible est remplacé. En cas de perte, n'utilisez la fiche qu'après avoir remplacé le couvercle man-

TRANSPORT ET MANUTENTION

Utilisez les assouplissants et autres produits similaires en vous conformant aux instructions figurant sur l'emballage.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Le sèche-linge doit être débranché de l'alimentation électrique avant d'effectuer une quelconque opération de nettoyage.

ou d'entretien.
N'utilisez jamais d'appareil de nettoyage à la vapeur.

AVERTISSEMENT

- 3.** Si le tuyau de vidange est raccordé à votre système d'égout, fixez le tuyau de vidange à l'arrière du sèche-linge (voir les Consignes d'installation)

- 1.** Débranchez le sèche-linge.

- 2.** Assurez-vous que la porte et le réservoir d'eau sont correctement fermés.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Pour les modèles de sèche-linge avec une technologie de pompe à chaleur:

Ce sèche-linge contient du gaz à effet de serre fluoré (R134a). Le conduit contenant le gaz est hermétiquement fermé. Le dispositif de commutation électrique a un taux de fuite confirmé à moins de 0,1% par année.

ÉLIMINATION DES MATERIAUX D'EMBALLAGE

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage:



Les différentes parties de l'emballage doivent donc être jetées de manière responsable et en toute conformité avec les réglementations des autorités locales régissant la mise au rebut de déchets.

Les matériaux d'emballage sont entièrement recyclables comme l'indique le symbole de recyclage:

Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage des appareils électriques ménagers, contactez vos autorités locales compétentes, le service de récupération pour les

MISE AU REBUT DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS USAGÉS

Lors de la mise au rebut du sèche-linge, il convient de le rendre inutilisable en coupant le câble électrique et en enlevant les portes et les étagères (si elles existent), de sorte que des enfants ne puissent pas grimper à l'intérieur et s'y retrouver piégés.

Ce sèche-linge est fabriqué avec des matériaux recyclables



ou réutilisables. Mettez-le au rebut en vous conformant aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

la documentation jointe indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet domestique, mais doit être remis à un centre de collecte spécialisé pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le sèche-linge.

Ce sèche-linge est marqué conformément à la Directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE). En s'assurant que l'appareil est mis au rebut correctement, vous pouvez aider à éviter d'éventuelles conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être provoquées par une mise au rebut inappropriée du présent appareil.

Ce symbole sur le produit ou sur

Vous trouverez ci-dessous un résumé des causes de panne possibles ainsi que les solutions. Si le problème persiste après avoir suivi les instructions indiquées ci-dessous, appuyez sur le bouton On/Off et maintenez-le enfoncé pendant au moins trois secondes. Si, après coup, l'indication de panne apparaît toujours, éteignez et débranchez le sèche-linge et contactez notre Service après-vente.

Cause possible

Solution

Panne d'un composant

Appuyez sur On/Off et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.

Éteignez et débranchez le sèche-linge. **Ouvrez immédiatement la porte et sortez le linge, afin que la chaleur puisse se dissiper.**

Assurez-vous que les plages de température ambiante sont entre 5°C et 35°C. Attendez environ une heure. Branchez le sèche-linge, chargez le linge et redémarrez le programme.

Si la panne persiste,appelez le Service après-vente.

F01 à F04

Panne d'un composant

Appuyez sur On/Off et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.

Éteignez et débranchez le sèche-linge. **Ouvrez immédiatement la porte et sortez le linge, afin que la chaleur puisse se dissiper.**

Assurez-vous que les plages de température ambiante sont entre 5°C et 35°C. Attendez environ une heure. Branchez le sèche-linge, chargez le linge et redémarrez le programme.

Si la panne persiste,appelez le Service après-vente.

F05 à F09

Panne d'un composant

Appuyez sur On/Off et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.

Éteignez et débranchez le sèche-linge. Attendez environ une demi-heure. Branchez le sèche-linge et redémarrez le programme.

Si la panne persiste,appelez le Service après-vente.

F10 à F24

Panne d'un composant

Appuyez sur On/Off et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.

Éteignez et débranchez le sèche-linge. Attendez environ une demi-heure. Branchez le sèche-linge et redémarrez le programme.

Si la panne persiste,appelez le Service après-vente.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

Lave-linge, car un essorage mécanique consomme moins d'énergie. Vous économiserez du temps et de l'énergie lors du cycle de séchage.

Séchez toujours une pleine charge, en fonction du type de textiles et du programme/temps de séchage. Pour plus d'informations, consultez le tableau des programmes.

Utilisez toujours la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre

lave-linge, car un essorage mécanique pour les petites charges.

Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple, les articles prêt à repasser et prêt à ranger. Commencez avec le programme Prêt à repasser en réglant la durée du cycle, enlevez le linge à repasser à la fin du cycle et séchez le reste du linge en utilisant le programme Prêt à ranger.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ


Ce sèche-linge a été conçu, construit et distribué conformément aux conditions requises de sécurité des Directives européennes :

- Directive « Basse Tension » 2006/95/CE
- Directive de Compatibilité électromagnétique 2004/108/EC.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Consignes d'utilisation

APPAREIL

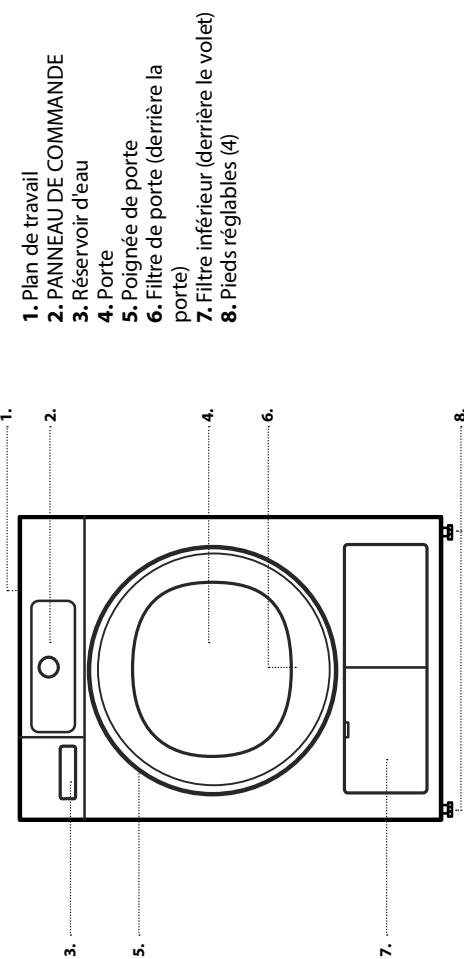


INDICATEUR DE PANNE ET MESSAGES

- Assurez-vous de
- Vider le réservoir d'eau après chaque programme
 - Nettoyer le filtre de porte après chaque programme
 - Nettoyer le filtre inférieur tous les cinq programmes

Voyant de panne	Cause possible	Solution
Le réservoir d'eau peut être	<ul style="list-style-type: none"> • plein d'eau • mal positionné 	<ul style="list-style-type: none"> • Vider le réservoir d'eau ,assurez-vous qu'il est convenablement inséré. • Repousser le réservoir d'eau pour s'assurer qu'il est correctement inséré dans le compartiment du réservoir.
Le filtre inférieur peut être	<ul style="list-style-type: none"> • bloqué par les peluches • mal positionné 	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyer le filtre inférieur ;assurez-vous de l'insérer convenablement après coup • Poussez le filtre inférieur et déplacez les leviers de libération en position verticale, pour vous assurer que le filtre est correctement inséré dans le compartiment de filtre.Fermez le volet.
Le filtre de porte peut être	<ul style="list-style-type: none"> • bloqué par les peluches • mal positionné 	<ul style="list-style-type: none"> • Enlevez et nettoyez le filtre de porte ;assurez-vous qu'il est convenablement inséré après quoi, de sorte qu'il s'intègre totalement dans le compartiment du filtre. • Vérifiez la position du filtre de porte ;assurez-vous qu'il est correctement inséré dans le compartiment du filtre.

1. Bouton Marche/Arrêt (Remise à zéro en cas de pression prolongée)
2. Bouton Programme (Bouton Paramètres si l'est enfoncé longtemps)
3. Alerter de fin de cycle
4. Touche Key Lock (Blocage touches)
5. Bouton de rafraîchissement à vapeur
6. Bouton (Tourner pour sélectionner / Appuyer pour confirmer)
7. Touche Départ différé
8. Bouton Temps de Séchage / Air froid
9. Bouton de niveau de séchage
10. Bouton Options
11. Touche Départ / Pause
12. Afficheur
13. Espace programmes

PANNEAU DE COMMANDE

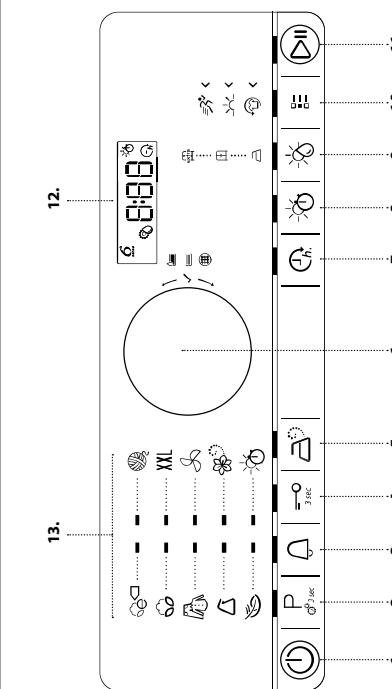

Consultez la section SOIN ET MAINTENANCE pour vider le réservoir d'eau ou nettoyer les filtres.


Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

PORTE

Problème	Cause possible	Solution
DES GOUTTELETTES D'EAU SONT SOUS LE SÈCHE-LINGE	Le filtre inférieur n'est pas bien inséré	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la position du filtre inférieur et assurez-vous qu'il est totalement intégré dans le compartiment de filtre.
	Des peluches restent sur le filtre inférieur ou le joint de porte.	<ul style="list-style-type: none"> Enlevez les résidus de peluches sur les joints en caoutchouc du filtre inférieur et du joint de porte
	Le réservoir d'eau n'est pas inséré correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Poussez le réservoir d'eau et assurez-vous qu'il soit totalement intégré dans le compartiment du réservoir.
	Le raccord de vidange ne fonctionne pas correctement.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le raccord de vidange et assurez-vous que l'eau peut être vidangée.
	Le sèche-linge n'est pas de niveau	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la position de niveau du sèche-linge sur le plateau avec un niveau à bulle si nécessaire, ajustez les pieds du sèche-linge (consultez les consignes d'installation)

Pour ouvrir la porte, tirez sur la poignée.

Pour fermer la porte, tenez la poignée et poussez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclanche.

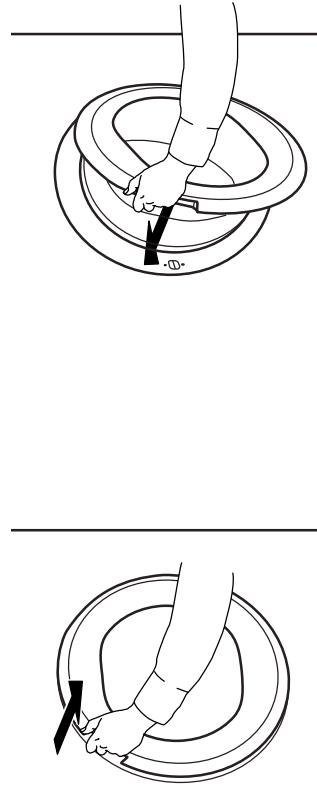

LUMIÈRE DU TAMBOUR (selon le modèle)

Si vous interrompez un programme en cours en ouvrant la porte, le programme se réinitialisera si la porte du sèche-linge n'est pas refermée dans un délai d'une minute.

- Pendant la sélection du programme :la lumière s'allume un certain temps pour vous permettre de décharger le linge.
- Après le démarrage du programme :la lumière s'atténue en s'allumant et s'éteignant pendant que la charge de linge est détectée.
- À la fin du programme, quand vous ouvrez la

Contactez notre Service Après-vente pour vérifier si l'accessoire suivant est disponible pour votre combiné machine à laver et sèche-linge.

ACCESSOIRES DISPONIBLES


- KIT POUR SUPERPOSER** grâce auquel votre sécheuse peut être installée au-dessus du lave-linge pour économiser de l'espace et pour faciliter le chargement et déchargement de la sécheuse dans cette position plus élevée.

COMMENT UTILISER L'APPAREIL

PREMIÈRE UTILISATION


1. VÉRIFIER LE RÉSERVOIR D'EAU

Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement inséré

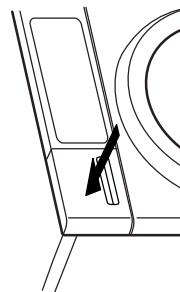

2. VÉRIFIEZ LE TUYAU DE VIDANGE

Assurez-vous que le tuyau de vidange à l'arrière du sèche-linge est fixé, soit au réservoir d'eau du sèche-linge ou à votre système dégout domestique (voir CONSIGNES D'INSTALLATION).

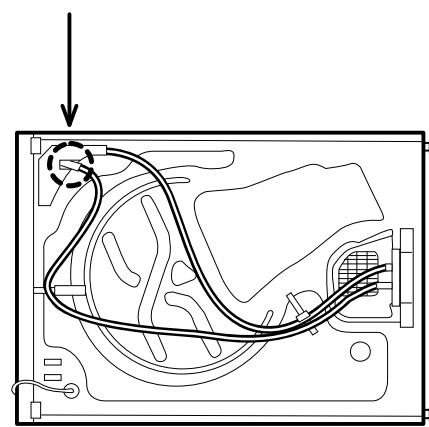


GUIDE DE DÉPANNAGE & SERVICE APRÈS-VENTE

Votre sèche-linge est équipé de différentes fonctions de sécurité automatiques. Elles permettent de détecter des pannes rapidement et au système de sécurité de réagir adéquatement. Ces pannes sont généralement peu importantes et peuvent être résolues en quelques minutes.


Problème	Cause possible	Solution
LE SÉCHAGE EST TROP LONG, LE LINGE N'EST PAS ASSEZ SEC	Le programme choisi n'est pas optimum pour ce type de linge	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez le programme qui s'adapte le mieux au type de linge ; consultez la section PROGRAMMES Nettoyez les filtres selon les instructions dans la section SOIN ET MAINTENANCE
Filtre de porte ou filtre inférieur obstrué	Linge trop humide	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le linge est essoré à la vitesse d'essorage maximale avant le séchage. Si le linge a été essoré à une vitesse inférieure à 800 trs/min, le réservoir d'eau peut atteindre son niveau maximum pendant le programme de séchage.
La température ambiante est trop élevée		<ul style="list-style-type: none"> La température ambiante est idéale entre 15 et 20°C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
LE SÈCHE-LINGE NE DÉMARRE PAS, BIEN QUE LA TOUCHE DÉPART/PAUSE AIT ÉTÉ ENFONCÉE	La porte est-elle bien fermée	<ul style="list-style-type: none"> Poussez la porte pour la fermer jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée. Appuyez sur le bouton avec le symbole de la clé et maintenez le enfoncé jusqu'à ce que l'écran indique que les clés sont déverrouillées.

UTILISATION QUOTIDIENNE

17. Tournez à nouveau la porte et disposez-la à l'envers. Fixez à nouveau la vis inférieure.

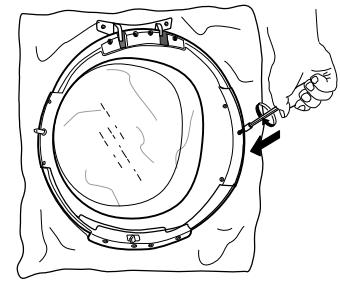

19. Fixez les deux vis au-dessus et sous le verrou de porte, sur le côté droit de l'ouverture de porte.

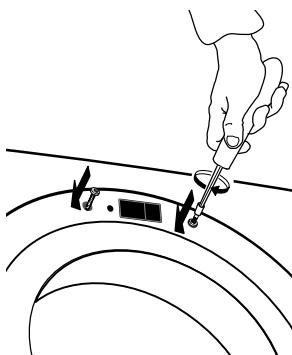

1. CHARGEZ LE LINGE

Respectez les étiquettes de soin de vos articles ; assurez-vous que les articles à sécher sont adaptés pour le séchage en tambour.


ÉTIQUETTES D'ENTRETIEN POUR LE SÉCHAGE

Les points indiquent le degré de température pour le séchage du linge.

- Température normale
- Température réduite
- Pas de séchage en tambour

P

20. Fixez la porte sur le côté gauche de l'ouverture de porte en tournant les deux vis.

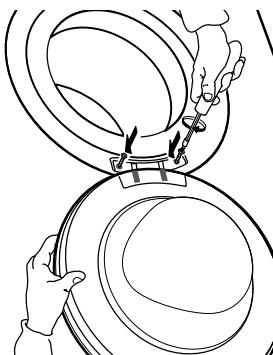

18. Insérez le verrou de porte sur le côté droit de l'ouverture de porte. Appuyez dessus totalement à l'intérieur du trou et déplacez-le légèrement vers le bas, jusqu'à ce que le petit bouton du verrou de porte s'enclenche.



4. AVERTISSEMENT

Assurez-vous qu'il ne reste aucun briquet, ni allumette dans le linge.


l'ordre suivant : sélection du programme / temps de séchage (UNIQUEMENT si le programme Temps séchage ou Air Froid est choisi) / niveau de séchage (uniquement s'il est sélectionnable/ajustable) / options. Dès la confirmation d'une sélection par la pression sur le bouton, le voyant passe à la phase suivante.

Sélectionner un programme :

Assurez-vous que le Bouton Programme « s'allume ». Tournez le bouton pour sélectionner le programme souhaité. Le voyant en regard du programme sélectionné s'allume.



Appuyez sur le bouton pour confirmer le programme souhaité.

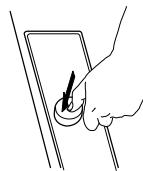

Vous trouverez d'informations concernant des programmes dans la section **PROGRAMMES, OPTIONS ET INDICATEURS.**

Sélectionner le temps de séchage, si nécessaire

séché Uniquement si vous avez choisi un programme Temps séchage ou Air Froid « jusqu'à ce que le bouton du programme s'allume ». Une animation apparaît à l'écran, suivie d'un bip. Après quoi, le sèche-linge est prêt à fonctionner.



Tournez le bouton pour sélectionner le temps de séchage/ventilation souhaité. Confirmez en appuyant sur le bouton.

4. RÉGLEZ LE PROGRAMME SOUHAITÉ

MODE GUIDE – le témoin du bouton vous guidera pour régler votre programme dans

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE



Régler le niveau de séchage, si nécessaire
Si vous souhaitez changer le niveau de séchage, assurez-vous que le bouton de niveau de séchage « s'allume ».

Tournez le bouton pour choisir le niveau de séchage souhaité, après quoi appuyez sur le bouton pour confirmer.

Sélectionner des options au besoin

Si vous souhaitez sélectionner des options additionnelles, assurez-vous que le bouton Options « s'allume ». Les options qui peuvent être sélectionnées pour votre programme sont indiquées par une flèche éclairée.

Tournez le bouton pour sélectionner les options souhaitées. Le symbole de l'option sélectionnée clignote. Appuyez sur le bouton pour la confirmer.

Certaines options/fonctions peuvent être sélectionnées en appuyant directement sur le bouton.



Consultez la section **OPTIONS, FONCTIONS ET VOYANTS** pour davantage d'informations.

MODE PERSONNALISÉ

Après avoir allumé le séche-linge, vous n'êtes pas tenu de suivre le **MODE GUIDE**.

Vous êtes libre de choisir l'ordre de réglage du programme. Pour choisir un réglage, appuyez tout d'abord sur le bouton correspondant, puis tournez le bouton pour sélectionner et enfin appuyez sur le bouton pour confirmer.

La variété des options et des niveaux de séchage dépend du programme choisi. Il est donc recommandé de démarrer le paramétrage par la sélection de programme.

5. DÉMARRER LE PROGRAMME

Appuyez sur le bouton Départ/Pause et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin s'allume fixement ; le programme démarre.

La durée peut être recalculée et adaptée en cours de programme. Pendant ces phases, une animation apparaît sur l'écran.

6. MODIFIER AU BESOIN LES RÉGLAGES D'UN PROGRAMME EN COURS

Vous pouvez toujours changer certains paramètres une fois que le programme a démarré :

- Ajustez le temps de séchage (uniquement si le programme Temps de séchage ou Air froid est choisi).
- Ajustez ou annulez Départ différé, si une option de départ différé est déjà en cours.
- Ajoutez ou annulez une option, à condition que la progression du programme le permette toujours.

Appuyer sur le bouton correspondant. Le paramètre choisi clignote quelques secondes. Pendant le clignotement, vous pouvez modifier le réglage en tournant le bouton. Si la valeur ou le réglage arrête de clignoter, appuyez à nouveau sur le bouton.

Appuyez sur le bouton pour confirmer. Si vous ne confirmez pas, la modification est automatiquement confirmée — le paramètre modifié arrête de clignoter.

Le programme se poursuit automatiquement.

Pour changer les paramètres d'un programme en cours ou d'un délai, vous pouvez également :

- appuyez sur Départ/Pause pour mettre le programme en cours sur pause
- changer vos réglages
- rappuyer sur le bouton Départ/Pause pour poursuivre le programme.

7. ANNULER UN PROGRAMME EN COURS, SI NÉCESSAIRE

Appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt « jusqu'à ce que le message « rES » apparaisse à l'écran.

AVERTISSEMENT


Après avoir annulé un programme en cours, enlevez rapidement tous les articles et étalez-les en dehors afin de dissiper la chaleur.

8. EXTINGUITURE DU SÈCHE-LINGE APRÈS LA FIN DU PROGRAMME


À la fin du programme, le mot « Fin » apparaît sur l'écran. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt « pour éteindre le sèche-linge. Ouvrez la porte et sortez le linge.

Le sèche-linge s'éteint automatiquement en environ un quart d'heure après la fin du


- 15.** Tournez la porte et placez-la sur la vitre.

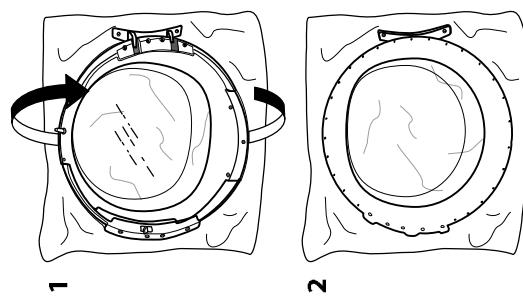


- 16.** Réinstallez le châssis de porte.

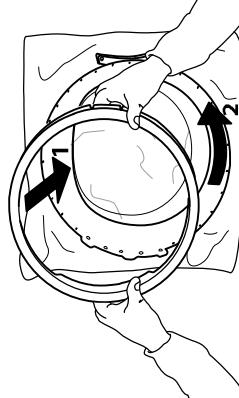

- 13.** Fixez les 2 vis latérales des deux côtés de la porte à nouveau.

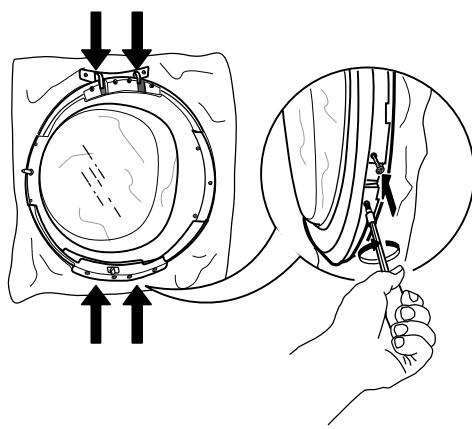


- 14.** Fixez les 4 vis intérieures de chaque côté à nouveau.

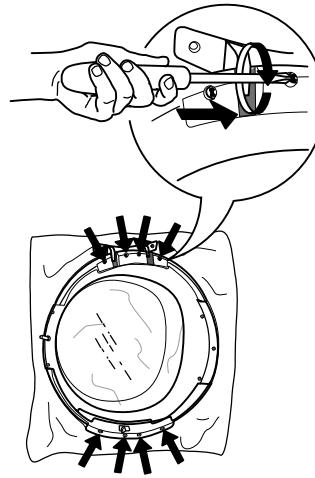


- 9. VIDER LE RÉSERVOIR D'EAU / NETTOYER LE FILTRE DE PORTE / NETTOYER LE FILTRE DE SOCLE**
- Vider le réservoir d'eau après chaque programme.
- le filtre de porte après chaque programme
 - le filtre de socle tous les cinq programmes.
- Consultez la section **SOIN ET MAINTENANCE**

programme pour économiser de l'énergie.


S'il n'est pas arrêté tout de suite après la fin du programme, le séche-linge fera tourner le linge pendant environ 10 minutes, pour éviter le froissement. L'écran présente une animation.

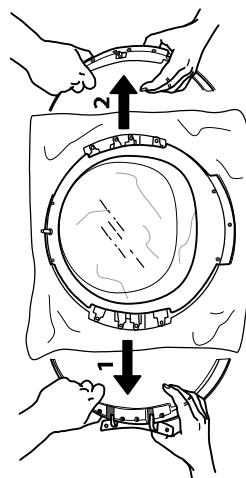

- 11.** Enlevez les parties latérales de chaque côté de la porte.

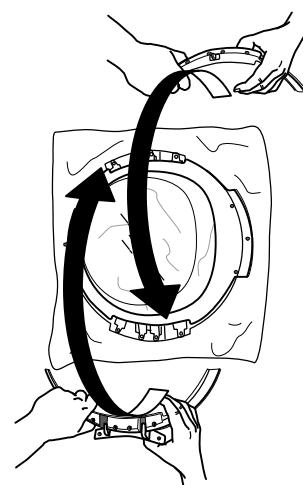


- 12.** Inversez les parties latérales et insérez-les à nouveau.

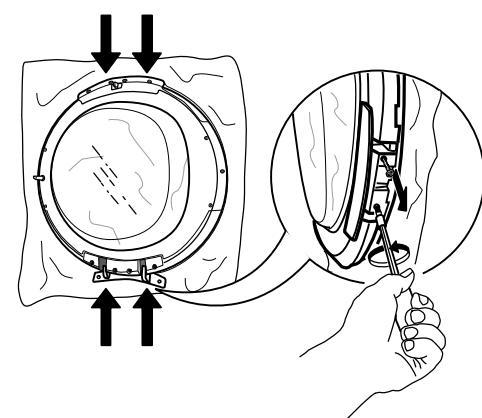

- 9.** Enlevez les deux vis latérales. Faites cette opération des deux côtés de la porte.

- 10.** Enlevez les 4 vis intérieures de chaque côté de la porte.

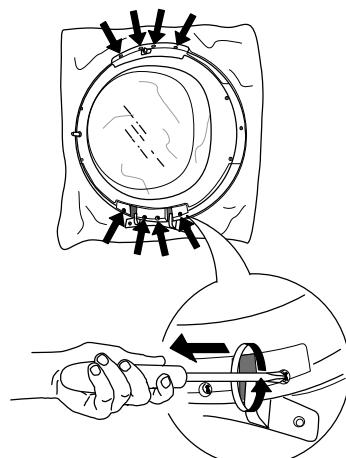

PROGRAMMES

Les points indiquent le degré de température pour le séchage du linge.

- Température normale
- Température réduite
- Pas de séchage en tambour

PROGRAMME

COTON ÉCO



Programme coton standard, adapté pour sécher du linge en coton normalement humide. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour sécher le linge en coton. Les valeurs sur l'étiquette énergétique sont basées sur ce programme.

COTON



Pour sécher le linge en coton.


Étiquettes d'entretien

Règlementations



CHARGE MAXIMALE (kg):	max
DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (h) :	1:40
OPTIONS SÉLECTIONNABLES :	Fraîcheur tambour

CHARGE MAXIMALE (kg):	max
DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (h) :	1:55
OPTIONS SÉLECTIONNABLES :	Option Vapeur, niveau de séchage, Air froid, Délicat, Rapide



PROGRAMME	Genre de lavage et recommandations	Règlementations
	Étiquettes d'entretien	
MIXTE 	Pour sécher le linge mixte constitué de coton, de lin, de fibres artificielles et leurs mélanges. SYNTHÉTIQUES 	<input checked="" type="checkbox"/> CHARGE MAXIMALE (kg): 2,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (h) : 1:00 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Option vapeur, air froid, délicat
 DÉLICAT 	Pour sécher le linge délicat qui a besoin d'un traitement doux. LAINÉ 	<input checked="" type="checkbox"/> CHARGE MAXIMALE (kg): 3,5 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (h) : 1:00 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Option vapeur, Niveau de séchage, Air froid, Délicat
 XXL 	Pour sécher les lainages marqués du sigle Woolmark TOTAL EASY CARE WOOL.	<input checked="" type="checkbox"/> CHARGE MAXIMALE (kg): 2,5 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (h) : 1:00 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraicheur tambour
 AIR FROID 	Pour sécher les grands éléments de linge, comme les tapis de bains, les couvertures, etc. Pour ventiler, rafraîchir et desserrer le linge pendant 30 minutes sans chauffer.	<input checked="" type="checkbox"/> CHARGE MAXIMALE (kg): 1,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (h) : 2:00 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Fraicheur tambour
		<input checked="" type="checkbox"/> CHARGE MAXIMALE (kg): 3,0 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (h) : 0:15 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Temps de séchage, Air froid

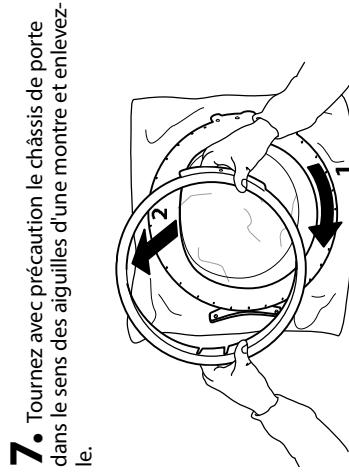

7. Tournez avec précaution le châssis de porte dans le sens des aiguilles d'une montre et enlevez-le.

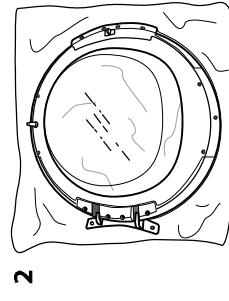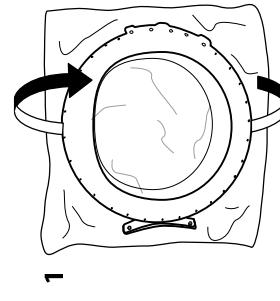

8. Tournez à nouveau la porte et disposez-la à l'envers.

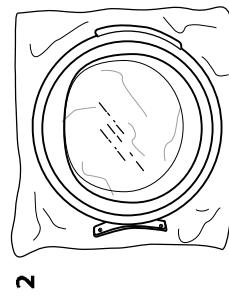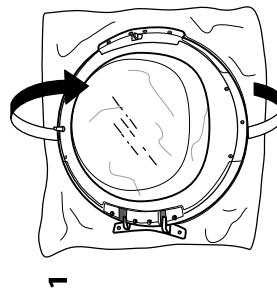


6. Tournez la porte et placez-la sur la vitre.


INVERSION DE LA BUTÉE DE PORTE

Si nécessaire, la butée de porte du sèche-linge peut être inversée. Utilisez des pinces et un tournevis cruciforme pour la procédure.

1. Enlevez les deux vis qui sont situées au-dessus et sous le verrou de porte, laissé avec la porte ouverte.


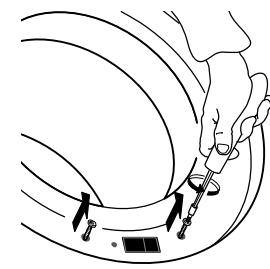


3. Enlevez les deux vis sur la charnière de porte.

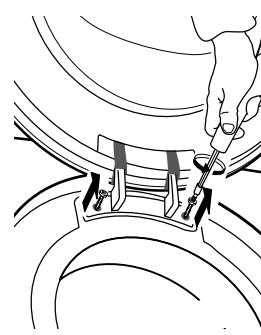

4. Enlevez la porte et disposez-la avec soin à l'envers sur une couverture ou similaire.

2. Appuyez sur le petit bouton au-dessus du verrou de la porte avec un petit tournevis. En même temps, déplacez vers le haut le verrou de porte et tirez-le vers vous avec votre doigt.

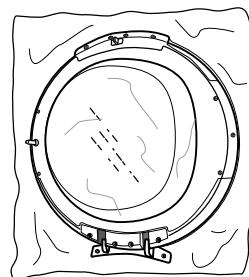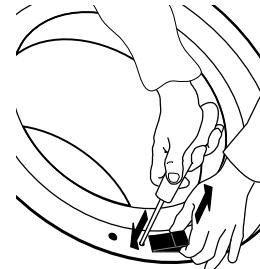

PROGRAMME	Genre de lavage et recommandations	Étiquettes d'entretien	Réglementations
RAFRAÎCHIR	Pour rafraîchir le linge avec de la vapeur. Spécifiquement conçu pour rafraîchir et enlever les odeurs du séchage et nettoyer les vêtements tels que les chemises, les chemisiers, les pantalons en coton, synthétiques et leurs mélanges. Pour aider à éliminer les odeurs, utilisez la boule de rafraîchissement (voir la section séparée BOULE DE RAFRAÎCHISSEMENT). À la fin du programme, les vêtements doivent être immédiatement enlevés et placés sur cintres pour minimiser les plis.	<input checked="" type="checkbox"/>	CHARGE MAXIMALE (kg): 1,5 DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (h) : 0:30 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : ---
TEMPS SÉCHAGE	Programme de séchage à durée limitée. Sélectionnez la durée du programme en utilisant l'option Temps de séchage. Pour tous les tissus adaptés au séchage en sèche-linge. Adapté pour ajouter une courte phase de séchage supplémentaire après la fin du programme. Consultez les OPTIONS, FONCTIONS ET INDICATEURS / option temps de séchage pour plus d'informations.	<input checked="" type="checkbox"/>	CHARGE MAXIMALE (kg): max DURÉE DU PROGRAMME PAR DÉFAUT (h) : 0:10 OPTIONS SÉLECTIONNABLES : Temps de séchage, Air froid

max = capacité maximale du sèche-linge


Les durées de programme indiquées dans le tableau sont des valeurs par défaut. La durée du programme dépend essentiellement du niveau d'humidité du linge et du volume de la charge de linge. C'est pourquoi la durée réelle du programme peut être différente des valeurs indiquées.

OPTIONS

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR DU SÈCHE-LINGE

OPTIONS DIRECTEMENT SÉLECTIONNABLES EN APPUYANT SUR LA TOUCHE RELATIVE

OPTION VAPEUR	Minimise le froissement des vêtements en coton, synthétique, et leurs mélanges en ajoutant une phase d'humidification à la fin du cycle de séchage.	du sèche-linge immédiatement après la fin du programme et mettez-les sur des cintres.
OPTION TEMPS DE SÉCHAGE	Utilisez l'option avec de petites charges uniquement, déchargez les vêtements pour ajuster le temps de séchage, si le programme Temps de séchage ou Air Froid a été choisi.	Le niveau d'humidité s'ajuste automatiquement à « prêt à ranger » et ne peut pas être modifié avec cette option.
NIVEAU DE SÉCHAGE	Appuyez sur le bouton ; le témoin s'allume et le temps de séchage qui a été utilisé en dernier s'affiche sur l'écran.	Tournez le bouton pour choisir le temps de séchage souhaité d'un minimum de 10 minutes jusqu'à un maximum de 180 minutes, après quoi, appuyez sur le bouton pour confirmer.
	Pour sélectionner le niveau de séchage souhaité pour la charge de linge.	utilisé en dernier s'affiche sur l'écran.
	Appuyez sur le bouton ; le témoin s'allume.Tournez le bouton pour choisir le niveau de séchage souhaité.	Tournez le bouton pour choisir le temps de séchage souhaité à la fin du cycle de séchage.
	choisissez entre :	Extra sec (niveau de séchage maximum) et confirmez en appuyant sur le bouton.
	Prêt à repasser (adapté pour un repassage après le cycle de séchage, donc encore légèrement humide)	Le niveau de séchage est réglable dans les programmes Coton et Synthétique.
OPTIONS SÉLECTIONNABLES AVEC LE BOUTON OPTIONS		—
AIR FROID	Aide à éviter le froissement si vous ne pouvez pas décharger le linge rapidement après la fin du programme.	Cette rotation dure environ 12 heures après la fin du programme.
	Le sèche-linge commence à faire tourner le linge périodiquement quelques minutes après la fin du programme.	Vous pouvez l'arrêter à tout moment en éteignant le sèche-linge avec le bouton Marche/Arrêt.
DÉLICAT	Permet un traitement plus doux du linge en réduisant la température de séchage.	Permet un séchage plus rapide en raccourcissant la durée du programme.
RAPIDE	—	—

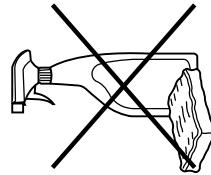


Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer les parties intérieures du sèche-linge.
N'utilisez pas de nettoyants pour vitres ou universels, de poudres récurantes ou similaires pour nettoyer le panneau de commande - ces substances pourraient endommager les surfaces.




FONCTIONS

8. Réinsérez le filtre inférieur. Assurez-vous qu'il est totalement intégré dans le compartiment de filtre.

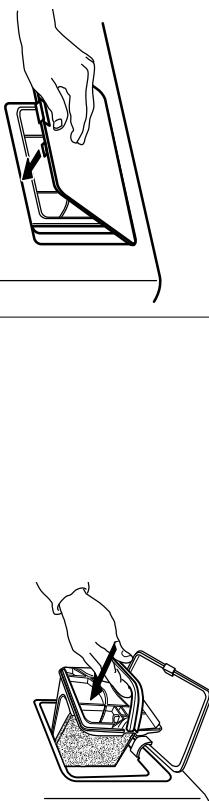

10. Fermez le volet inférieur.

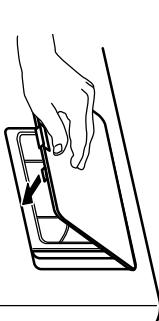

MARCHE/ARRÊT Pour allumer le sèche-linge : appuyez sur la touche « Départ/Pause » jusqu'à ce que le bouton s'illumine. Pour éteindre le sèche-linge après la fin du programme : appuyez sur le bouton jusqu'à ce que les témoins s'éteignent.


A AVERTISSEMENT

Après avoir annulé un programme en cours, enlevez rapidement tous les articles et étalez-les en dehors afin de dissiper la chaleur.

9. Tirez la poignée de filtre vers le bas.



BOUTON Pour choisir et confirmer les programmes, options et réglages. Tournez pour sélectionner

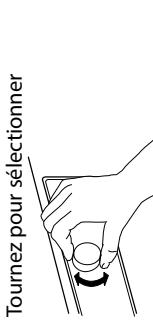

DÉPART/PAUSE Pour lancer un programme après avoir complété vos réglages

Pour interrompre un programme en cours

Appuyez pour confirmer



Pour redémarrer un programme interrompu

Le bouton et les touches sont maintenant verrouillés. La seule fonction encore active est Marche/arrêt pour éteindre le sèche-linge.

Le verrouillage reste actif également si vous éteignez et rallumez le sèche-linge.

Pour déverrouiller les touches/bouton, rapprochez sur le bouton option et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le témoin s'éteigne.



Appuyez sur le bouton Départ/Pause - la touche s'allume.



Permet d'avoir le linge prêt à un moment particulier en différant le démarrage du programme ultérieurement.

Sélectionnez le programme et les options souhaitées. Appuyez sur la touche Départ différé - la touche s'allume.



Le point sur l'écran entre les heures et les minutes clignote.

Le programme démarre automatique-

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

NETTOYAGE DU FILTRE DE SOCLE

ment à la fin de la période différée. Lorsque le programme démarre, le délai visible sur l'afficheur, est remplacé par le temps qui reste au programme.

Lorsque l'on choisit un retard différé, la durée originale du programme réapparaît après le délai maximum possible de 23 heures. Pour sortir du mode Réglages sans régler un délai, sélectionnez la durée de programme par défaut.

RÉGLAGE DE LA CONDUCTIVITÉ DE L'EAU


Pour effacer un délai qui a déjà commencé :

Appuyez sur Départ/Pause pour annuler le délai. Pour démarrer le programme choisi immédiatement, appuyez à nouveau sur Départ/Pause.

Ou appuyez sur On/Off et maintenez-la enfoncée pour effacer le réglage du programme complet.

Nettoyez le filtre de socle tous les cinq programmes.

1. Ouvrez le volet inférieur.

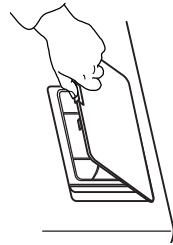

RÉGLAGE DE LA CONDUCTIVITÉ DE L'EAU

P 3 sec

Les résultats de séchage sont affectés par la conductivité de l'eau utilisée pendant le lavage. Si, en modifiant les niveaux de séchage disponibles (prêt à repasser ; prêt à ranger ; extra-sec), vous n'êtes pas satisfait des résultats de séchage finaux, vous pouvez adapter le niveau de conductivité de l'eau.

Pour effacer un délai qui a déjà commencé :

Appuyez sur le bouton Programme et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole du réglage de la Conductivité sur l'écran clignote.

P 3 sec


Tournez le bouton pour régler le niveau (1 - 2 - 3 - 4 - 5). Appuyez sur le bouton pour confirmer le niveau choisi.

Cette opération n'est pas nécessaire pour chaque cycle de séchage. Une fois que vous avez identifié le niveau de conductivité de l'eau le plus satisfaisant, vous n'avez plus besoin de le modifier.


Le sèche-linge est fourni avec le niveau 2 préréglé. Choisissez entre 1 max (résultats plus humides) et le niveau 5 (résultats plus secs).

Appuyez sur le bouton Programme et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole du réglage de la Conductivité sur l'écran clignote.

4. Nettoyez la mousse du filtre et le filtre à la main ou sous l'eau courante. Ne lavez pas la mousse du filtre dans la machine à laver.

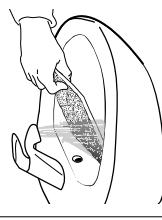


2. Tenez la poignée et tirez le filtre inférieur.

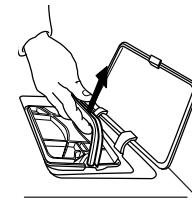


5. Essorez minutieusement la mousse du filtre. Ne l'insérez pas dans le filtre inférieur trop humide.

3. Enlevez la mousse de filtre sur le filtre inférieur.

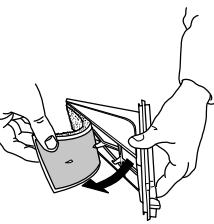

6. Fixez la mousse de filtre sur le filtre inférieur.

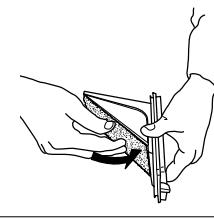

7. Nettoyez la chambre du filtre du sèche-linge avec un chiffon humide ou minutieusement avec un aspirateur.



NETTOYAGE DU FILTRE DE PORTE

VOYANTS


Nettoyez le filtre de porte après chaque programme. Assurez-vous que le linge est déchargé. Ouvrez la porte.

1. Enlevez le filtre de porte en le tirant vers le haut.



3. Enlevez avec précaution toutes les peluches du filtre à la main. Si nécessaire, le filtre peut être nettoyé également sous l'eau courante, en utilisant un chiffon doux.
4. Nettoyez le compartiment du filtre avec un chiffon doux, ou minutieusement avec un aspirateur.

2. Appuyez sur le bouton pour ouvrir le filtre de porte.

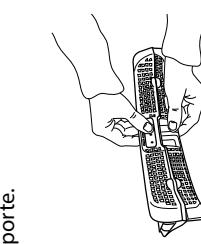

5. Fermez le filtre et réinsérez-le dans la bonne direction de sorte qu'il intègre totalement le compartiment de filtre.



Vous trouverez davantage d'informations dans la section SOIN ET MAINTENANCE ET GUIDE DE DÉPANNAGE.

RÉSERVOIR EAU PLEIN => vider le réservoir d'eau

FILTRE INFÉRIEUR OBSTRUÉ => nettoyer le filtre inférieur

FILTRE DE PORTE OBSTRUÉ => nettoyer le filtre de porte

PANNE

P..
Pour toute indication de panne à l'écran, consultez la section DÉPANNAGE pour plus d'informations.

ECONOMIES D'ÉNERGIE

FONCTION DE MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

Le sèche-linge est conçu pour économiser de l'énergie. Une fois que le programme est terminé, il s'éteint donc automatiquement après environ un quart d'heure.

CONSEILS POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE

- Pour réduire le temps de séchage, assurez-vous que le linge est essoré à la vitesse d'essorage la plus rapide du programme de lavage. Cela réduit la teneur en humidité du linge.
- De préférence, séchez une charge pleine, comme indiqué dans le tableau Programmes. Cela optimiser la consommation d'énergie correspondante.
- Ne faites pas surchauffer le linge
- Nettoyez le filtre de porte après chaque cycle de séchage.
- Nettoyez le filtre inférieur tous les cinq cycles de séchage.
- La température ambiante optimale pour le sèche-linge est entre 15 et 20 °C. En cas de température supérieure, ventilez la pièce.
- Utilisez l'option Délicat uniquement avec de petites charges.
- Lors du séchage de linge en coton ou en synthétique, faites tourner des charges *Prêtes à repasser* et *Prêtes à ranger* ensemble. Démarrerez le programme avec le niveau de séchage *Prêt à repasser*. À la fin du programme, enlevez le linge à la charge restante avec le niveau de séchage *Prêt à ranger*.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- N'utilisez pas de fluides inflammables pour nettoyez le sèche-linge.



! AVERTISSEMENT

Pour toute opération de nettoyage et de maintenance, éteignez le sèche-linge.

VIDANGE DU RÉSERVOIR D'EAU

Videz le réservoir d'eau après chaque programme, à condition que le tuyau de vidange ne soit pas connecté à votre système d'égout (voir les CONSIGNES D'INSTALLATION).

- Tenez la poignée et tirez précautionneusement le réservoir d'eau. Maintenez le réservoir d'eau plein des deux mains.
- Insérez le réservoir d'eau en le remettant à sa place. Assurez-vous qu'il est totalement inséré dans le compartiment.

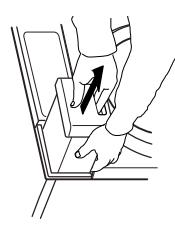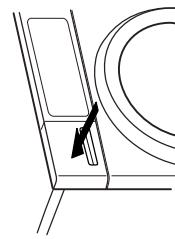

- Videz l'eau.

