



Manuel d'utilisation Le lave-linge

HW60-12829

HW60-14829

HW70-12829

HW70-14829

HW80-12829


HW80-14829

HW100-12829

HW100-14829

FR

Haier

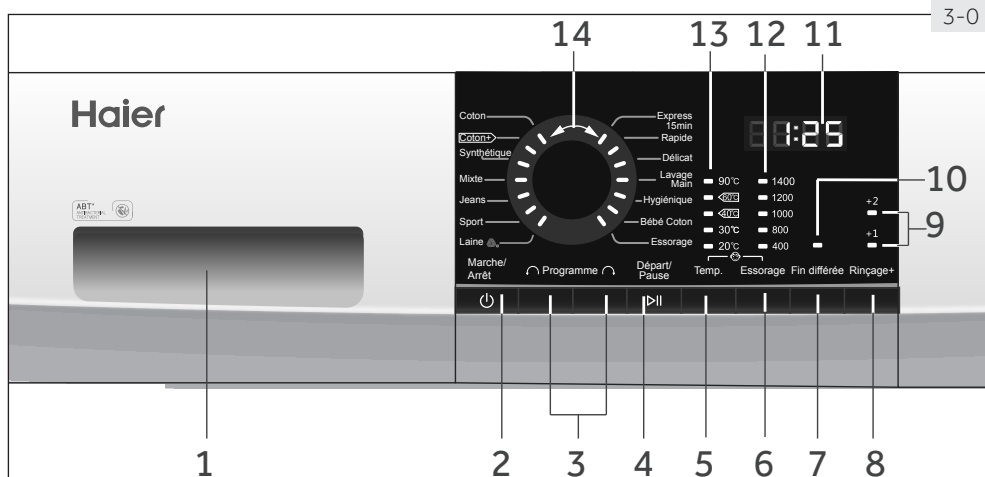

Boutons de fonction :				Indicateurs :	
1 Tiroir à lessive/adoucissant	5 « Temp. »	6 « Essorage »	7 « Fin différée »	8 « Rinçage+ »	9 Indicateur du Rinçage+
2 Bouton « Marche/Arrêt »	6 « Essorage »	7 « Fin différée »	8 « Rinçage+ »		10 Indicateur de la Fin différée
3 Sélecteur de programme					11 Écran
4 Bouton « Départ/Pause »					12 Indicateur de l'Essorage
					13 Indicateur de température
					14 Indicateur de programme

Remarque : Signal sonore

Le signal sonore retentit dans les cas suivants :

- ▶ lorsque vous appuyez sur un bouton ;
- ▶ à la fin d'un programme ;
- ▶ en cas de dysfonctionnement.

Vous pouvez désactiver le signal sonore en cas de besoin : voir la section UTILISATION QUOTIDIENNE.

3.1 Tiroir à lessive


Ouvrez le tiroir. Il contient trois compartiments (Fig. 3-1) :

Compartiment 1 : Arrivée d'eau uniquement, pas de lessive

Compartiment 2 : Lessive pour programme

Compartiment  : Adoucissant, agent de conditionnement, etc.

Ce type de lessive est adapté pour les différentes températures de lavage. Référez-vous au manuel de lessive.

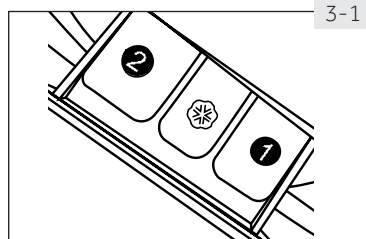


3-2



3.2 Bouton « Marche/Arrêt »

Appuyez légèrement sur ce bouton (Fig. 3-2) pour mettre l'appareil en marche ; l'écran s'allume. Appuyez-le à nouveau pendant environ 2 secondes pour éteindre l'appareil. Si aucun élément du panneau ou aucun programme n'est activé au bout d'un moment, l'appareil s'éteint automatiquement.

3-3

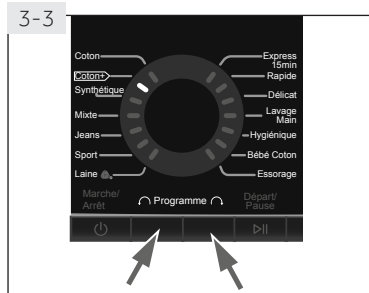

3.3 Sélecteur de programme

Appuyez successivement sur l'un de ces boutons (Fig. 3-3) jusqu'à ce que l'indicateur du programme souhaité s'allume, et les paramètres par défaut s'affichent.

3.4 Bouton « Départ/Pause »

Appuyez légèrement sur ce bouton (Fig. 3-4) pour démarrer ou arrêter le programme actuellement affiché. Pendant une interruption de programme, les chiffres à l'écran clignotent.

3-4



3.5. Boutons de fonctions


Les boutons de fonction (Fig. 3-5) activent des options supplémentaires du programme sélectionné avant son démarrage. Les indicateurs correspondants s'affichent à l'écran.

Toutes les fonctions se désactivent lorsque vous éteignez l'appareil ou lorsque vous configurez un nouveau programme.

Si un bouton dispose de plusieurs options, vous pouvez sélectionner l'option souhaitée en appuyant de manière séquentielle sur le bouton.

Pour supprimer le paramètre ou annuler le processus de paramétrage, appuyez sur le bouton de fonction jusqu'à ce que les voyants LED s'allument ou, dans le cas d'une seule option, les voyants LED s'éteignent.


3-5

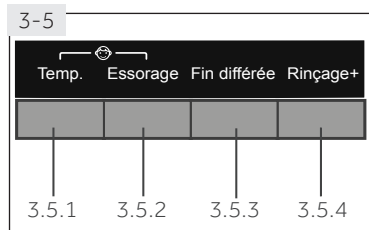

i Remarque : Paramètres d'usine

Pour garantir des résultats optimaux dans chaque programme, Haier a défini avec précision les paramètres par défaut. En l'absence d'indications particulières, nous vous recommandons d'utiliser les paramètres par défaut.

3-5,1

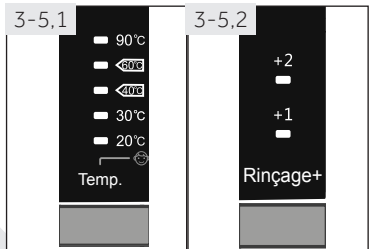

3-5,2



3.5.1- Bouton de fonction « Temp. »

Appuyez sur ce bouton (Fig. 3-5,1) pour changer la température de lavage du programme. Si aucune valeur ne s'illumine, l'eau ne sera pas chauffée.

En combinaison avec le bouton « Essorage », la fonction de verrouillage enfant peut être activée/désactivée (voir SÉCURITÉ ENFANTS).

3.5.2 Bouton de fonction « Essorage »


Appuyez sur ce bouton (Fig. 3-5,2) pour changer ou

désélectionner le programme d'essorage. Si aucune valeur ne s'illumine, le linge ne sera pas essoré.

En combinaison avec le bouton « Temp. », la fonction de verrouillage enfant peut être activée/désactivée (voir SÉCURITÉ ENFANTS).

3.5.3- Bouton de fonction « Fin différée »

Appuyez sur ce bouton (Fig. 3-5.3) pour démarrer le programme avec une fin différée. Vous pouvez repousser la fin du programme par incrément de 30 minutes, de 0,5 à 24 h. Par exemple, si l'écran affiche **6 : 30** le cycle du programme s'achève dans 6 heures et 30 minutes. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » pour activer le délai de fin différée. Ne s'applique pas au programme COTON+ et ESSORAGE.

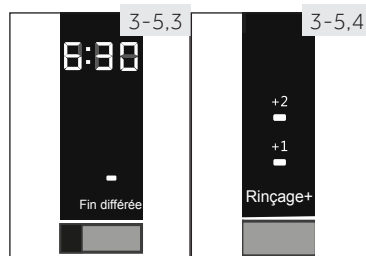

Remarque : Détergent liquide


Si vous utilisez un détergent liquide, il n'est pas recommandé d'activer la fin différée.

3.5.4 Bouton de fonction « Rinçage+ »

Appuyez sur ce bouton (Fig. 3-5.4) pour rincer le linge plus intensément avec de l'eau douce. Cette fonction est recommandée pour les personnes à la peau sensible. Un ou deux cycles de rinçage supplémentaires sont disponibles.


3.6 Sécurité enfants

Appuyez simultanément sur le bouton « Temp. » et « Essorage » (Fig. 3-6.1) pendant 3 secondes pour bloquer l'activation des éléments du panneau. Pour déverrouiller, appuyez à nouveau sur les deux boutons. L'écran affiche **c 1 o t** (Fig. 3-6.2) si vous appuyez sur le bouton, lorsque la sécurité enfants est activée. Aucun changement ne s'opère.

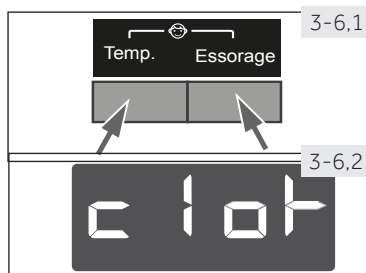

3.7 Indicateurs

Les indicateurs mentionnés dans le schéma 3-7 s'allument lorsque la fonction / le programme correspondant est activé (e).

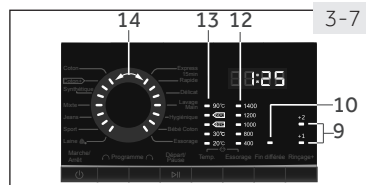


3.8 Écran

L'écran (Fig. 3-8) affiche les informations suivantes :

- ▶ Durée du lavage
- ▶ Fin différée
- ▶ Codes d'erreur et informations sur l'entretien



● Oui, ○ En option, / No

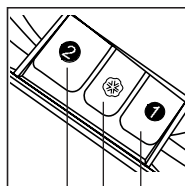

Compartiment à détergent pour :

① Arrivée d'eau uniquement, pas de lessive

② Lessive

③ Adoucissant ou produit d'entretien

Programme	Charge max. ¹⁾ en kg HW60/ HW70/ HW80/ HW100	Température ²⁾ en °C plage sélecti- onnable	Préréglage		Type de fibre	Vitesse d'essorage préréglée en tr/min
Coton	6.0/7.0/8.0/10.0	* à 90	30	● ○ /	Coton	1000
Coton +	6.0/7.0/8.0/10.0	40 à 60	40	● ○ /	Coton : programme standard pour l'étiquetage énergétique	HW...-12829: 1200 HW...-14829: 1400
Synthétique	3.0/3.5/4.0/5.0	* à 60	30	● ○ /	Tissu synthétique ou mélangé	1000
Mixte	3.0/3.5/4.0/5.0	* à 60	30	● ○ /	Mélange de linge en coton et synthétique légèrement sale	1000
Jeans	3.0/3.5/4.0/5.0	* à 60	30	● ○ /	Jeans	1000
Sport	3.0/3.5/4.0/5.0	* à 40	20	● ○ /	Vêtements de sport	800
Laine	1,0	* à 40	*	● ○ /	Tissu en laine ou à te- neur en laine lavable en machine	800
Express 15 min ³⁾	3.0/3.5/4.0/5.0	* à 40	*	● ○ /	Coton/Synthétique	1000
Rapide ³⁾	3.0/3.5/4.0/5.0	* à 40	40	● ○ /	Linge en coton ou synthétique légè- rement sale.	1000
Délicat	1.5/1.75/2.0/2.5	* à 30	30	● ○ /	Linge délicat et soie	400
Lavage Main	1.5/1.75/2.0/2.5	* à 30	30	● ○ /	Linge marqué du symbole de lavage à la main	800
Hygiénique	3.0/3.5/4.0/5.0	90	90	● ○ /	Coton	1000
Bébé Coton	3.0/3.5/4.0/5.0	* à 90	40	● ○ /	Coton/Synthétique	1000
Essorage	6.0/7.0/8.0/10.0	/	/	/ / /	tous les tissus	1000

¹⁾ Concernant le linge sec.

²⁾ *: l'eau ne chauffe pas (aucune valeur ne s'allume).

Choisissez 90 °C comme température de lavage uniquement pour des exigences hygié-
niques particulières.

³⁾ Réduisez la quantité de détergent parce que la durée du programme est courte.

Les valeurs de consommation indiquées ici peuvent varier en fonction des conditions locales.


Programme	Modèle HW	Coton + *			Synthétique
Température	Tous	40 °C	60 °C	60 °C	30 °C
Charge max. en kg	60/70 80/100	3,0/3,5 4,0/5,0	3,0/3,5 4,0/5,0	6,0/7,0 8,0/10,0	3,0/3,5 4,0/5,0
Énergie en kWh	60-12829 60-14829	0,55 0,58	0,71 0,77	0,66 0,70	
	70/80/100	0,63/0,74/0,91	0,91/0,95/1,15	0,78/0,95/1,12	
Eau en l	60-12829 60-14829	31,1 27,1	29,4 26,5	37,6 37,1	
	70/80/100	37,5/41,0/40,0	37,4/42,0/39,9	45,0/55,0/56,7	
Durée du lavage en h : min	Tous	03:43	03:45	03:45	01:02
Efficacité d'essorage en %	Tous	53	53	53	49

* Programme standard pour l'étiquetage énergétique conforme à la norme 2010/30 UE :


Coton + 60 °C / 40 °C

Les programmes standard coton 60 °C et 40 °C conviennent au nettoyage du linge en coton légèrement sale. Ils sont les plus efficaces en termes de consommation d'eau et d'énergie pour le nettoyage du linge en coton. La température de l'eau utilisée peut varier en fonction du cycle de température indiqué.

6-1

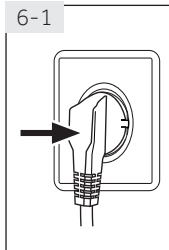

6-2

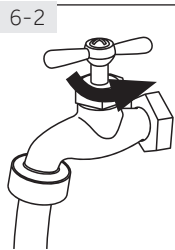

6.1 Alimentation

Raccordez le lave-linge à une alimentation (220 V à 240 V~/50 Hz ; Fig. 6-1). Veuillez également vous référer à la section INSTALLATION.

6.2 Raccordement d'eau


- ▶ Avant le raccordement, assurez-vous de la propreté et de la clarté du dispositif d'arrivée d'eau.
- ▶ Ouvrez le robinet (Fig. 6-2).



Remarque : Étanchéité

Avant l'utilisation, vérifiez la présence de fuites sur les joints entre le robinet et le flexible d'arrivée d'eau en ouvrant le robinet.

6-3

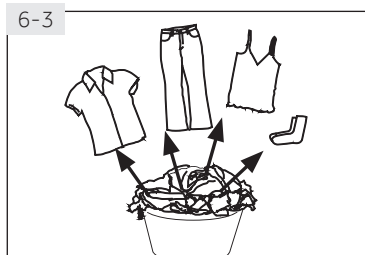

6.3 Préparation du linge

- ▶ Triez les vêtements en fonction du tissu (coton, synthétique, laine ou soie) et de leur niveau de saleté (Fig. 6-3). Faites attention aux consignes d'entretien des étiquettes de lavage.
- ▶ Séparez les vêtements blancs des vêtements de couleur. Lavez d'abord les textiles de couleur à la main pour savoir s'ils se décolorent ou s'abîment.
- ▶ Videz les poches (clés, pièces de monnaie, etc.) et retirez les objets de décoration très durs (broches).
- ▶ Pour l'entretien des vêtements sans ourlets, du linge délicat et les textiles finement tissés comme les rideaux, mettez-les dans un sac de lavage (le nettoyage à la main ou à sec est plus indiqué).
- ▶ Fermez les fermetures à glissières, les attaches et les crochets velcro et assurez-vous que les boutons sont solidement cousus.
- ▶ Placez les vêtements sans ourlets solides, les sous-vêtements délicats (Dessous) et les petits articles tels que les chaussettes, les ceintures, les soutiens-gorge, etc. dans un sac de lavage.
- ▶ Dépliez les grandes pièces de tissu telles que les draps de lit et les couvre-lits, etc.
- ▶ Retournez les jeans et les tissus imprimés, décorés ou aux couleurs vives ; lavez-les séparément si possible.



ATTENTION !

Les articles non textiles, desserrés ou tranchants peuvent causer des dysfonctionnements ainsi qu'endommager les vêtements et l'appareil.

Tableau d'entretien

Lavage					
	Température de lavage maximale 95 °C normal		Température de lavage maximale 60°C normal		Température de lavage maximale 60 °C doux
	Température de lavage maximale 40°C normal		Température de lavage maximale 40°C doux		Température de lavage maximale 40 °C très doux
	Température de lavage maximale 30°C normal		Température de lavage maximale 30°C doux		Température de lavage maximale 30°C très doux
	Température maximale de lavage à la main 40 °C		Ne lavez pas		
Blanchiment					
	Agents de blanchiment autorisés		Oxygène unique-ment/ non chloré		N'utilisez pas d'agent de blanchi-ment
Séchage					
	Sèche-linge autorisé température normale		Sèche-linge auto-risé température basse		Ne passez pas au sèche-linge
	Séchage sur corde		Séchage à plat		
Repassage					
	Repassage à une tem-pérature maximale de 200 °C		Repassage à une température moyenne de 150 °C		Repassage à une température basse de 110 °C ; sans vapeur (le repas-sage à la vapeur peut provoquer des dommages irréver-sibles)
	Ne repassez pas				
Entretien professionnel des textiles					
	Nettoyage à sec au tétrachloréthène		Nettoyage à sec aux hydrocarbures		Évitez tout net-toyage à sec
	Nettoyage professionnel par voie humide		Évitez tout net-toyage profes-sionnel par voie humide		

6.4 Chargement de l'appareil

- ▶ Insérez le linge, pièce par pièce
- ▶ Ne surchargez pas l'appareil. Notez les différentes charges maximales en fonction des programmes ! Règle générale pour la charge maximale : Vérifiez que vous pouvez passer votre main verticalement au-dessus de la charge.
- ▶ Fermez bien la porte. Assurez-vous qu'aucune pièce de linge n'est pincée.

6.5 Sélection du détergent

- L'efficacité et la performance du lavage dépendent de la qualité du détergent utilisé.
- Utilisez exclusivement un détergent homologué pour le lavage en machine.
- Le cas échéant, utilisez des détergents spéciaux (par exemple, pour les synthétiques et les lainages.)
- Respectez les recommandations du fabricant du détergent.
- N'utilisez pas d'agents de nettoyage à sec tels que le trichloréthylène ou tout autre produit similaire.

Choisissez le détergent le mieux adapté

Programme	Type de détergent				
	Universel	Couleur	Délicat	Spécial	Adoucissant
Coton	L/P	L/P	-	-	o
Coton +	L/P	L/P	-	-	o
Synthétique	L/P	L/P	L	-	o
Mixte	L/P	L/P	-	-	o
Jeans	L/P	L/P	L	-	o
Sport	-	-	-	L	o
Laine 	-	-	-	L	o
Express15 min	L	L	-	-	o
Rapide	L	L	-	-	o
Délicat	-	-	L	-	o
Lavage Main	-	-	-	L	o
Hygiénique	L/P	L/P	L	-	o
Bébé Coton	L/P	L/P	-	-	o

L = détergent liquide ou en gel P = détergent en poudre O = facultatif - = non

Si vous utilisez un détergent liquide, il n'est pas recommandé d'activer la fin différée.


Voici nos recommandations :

- Détergent en poudre : 20 °C à 90 °C* (utilisation optimale : 40-60 °C)
- Détergent couleur : 20 °C à 60 °C (utilisation optimale : 30-60 °C)
- Détergent laine/vêtement délicat : 20 °C à 30 °C (= utilisation optimale :)

* Choisissez 90 °C comme température de lavage uniquement pour des exigences hygiéniques particulières.

6.6 Ajout de détergent

1. Faites glisser le tiroir à lessive hors de son emplacement.
2. Ajoutez la quantité de détergent nécessaire dans les compartiments respectifs (Fig. 6-6).
3. Repoussez doucement le tiroir.

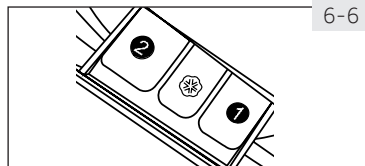

6-6




Remarque :

- ▶ Retirez les résidus de détergent du tiroir à lessive avant le prochain cycle de lavage.
- ▶ N'utilisez pas trop de détergent ou d'adoucissant.
- ▶ Veuillez suivre les instructions spécifiées sur l'emballage du détergent.
- ▶ Remplissez toujours le détergent avant de lancer le cycle de lavage.
- ▶ Diluez le détergent liquide concentré avant de l'ajouter dans le compartiment 2.
- ▶ Pour que le détergent liquide se diffuse bien, utilisez la boule de dosage fournie avec le linge et mettez-la dans le lave-linge.
- ▶ N'utilisez pas de détergent liquide si vous avez sélectionné « Fin différée ».
- ▶ Choisissez avec soin les réglages du programme en fonction des symboles d'entretien indiqués sur toutes les étiquettes de linge et selon le tableau de programme.

6.7 Mettez l'appareil en marche

Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour mettre l'appareil en marche (Fig. 6-7). L'écran s'allume.

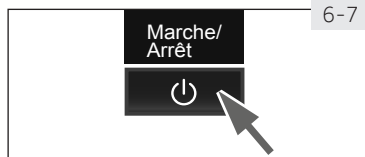


6-7

6.8 Sélection d'un programme

Pour obtenir des résultats optimaux lors du lavage, sélectionnez un programme qui convient au degré de saleté et au type de linge.

Appuyez successivement sur  ou  (Fig. 6-8) jusqu'à ce que l'indicateur du programme souhaité s'allume, et les paramètres par défaut s'affichent.

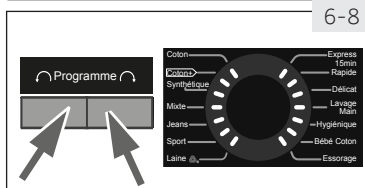

6-8



Remarque : Suppression des odeurs

Avant la première utilisation, nous vous recommandons de lancer le programme Coton 90 °C à vide et d'insérer une petite quantité de lessive dans le compartiment du produit de lavage (2) ou le nettoyant spécial de machine pour éliminer les résidus potentiellement gênants.


6.9 Ajout de sélections individuelles

Sélectionnez les options et les paramètres requis (Fig. 6-9) ; reportez-vous à la section PANNEAU DE COMMANDE.



6-9

6-10

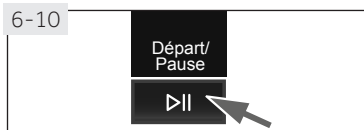

6.10 Démarrage du programme de lavage

Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » (Fig. 6-10) pour lancer le programme. L'appareil fonctionne selon les réglages actuels. Pour effectuer des modifications, vous devez annuler le programme.

6.11 Interruption - annulation du programme de lavage

Pour interrompre un programme en cours, appuyez doucement sur « Départ/Pause ». Le voyant LED clignote. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour reprendre l'opération.

Pour annuler un programme en cours et tous ses paramètres individuels

1. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » pour interrompre le programme.
2. Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pendant 2 secondes environ pour arrêter l'appareil.
3. Exécutez le programme ESSORAGE et sélectionnez « pas de vitesse » (tous les voyants éteints) pour évacuer l'eau.
4. Sélectionnez un nouveau programme et démarrez-le.



Remarque : Verrouillage de la porte

- Pour des raisons de sécurité, la porte du lave-linge est temporairement verrouillée pendant les cycles de lavage. Vous ne pouvez ouvrir la porte qu'à la fin du programme ou qu'après son annulation correcte (voir la description ci-dessus).
- En cas de niveau d'eau élevé ou de température d'eau élevée ou pendant l'essorage, il est impossible d'ouvrir la porte ; le symbole **Lac** s'affiche

6.12 Après le lavage

1. À la fin du cycle du programme **End** s'affiche.
2. La machine s'arrête automatiquement.
3. Retirez le linge le plus tôt possible pour le faire avec précaution et pour éviter autant que possible qu'il ne se plisse davantage.
4. Fermez l'arrivée d'eau.
5. Débranchez la prise d'alimentation.
6. Ouvrez la porte pour éviter toute formation d'humidité et l'apparition d'odeurs. Laissez-la ouverte lorsque vous n'utilisez pas la machine.



Remarque : Mode Veille / Économiseur d'énergie

Une fois l'appareil mis en marche, il rentre en mode Veille si vous ne l'utilisez pas au bout de 2 minutes avant le lancement du programme ou à la fin de celui-ci. L'écran s'éteint pour économiser l'énergie. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause » pour désactiver le mode Veille.

6.13 Activation ou désactivation de l'alarme


Vous pouvez désactiver le signal sonore en cas de besoin :

1. Mettez l'appareil en marche.
 2. Sélectionnez le programme ESSORAGE.
 3. Appuyez simultanément sur les boutons « Fin différée » et « Vitesse d'essorage » pendant 3 secondes environ. « **bEEP OFF** » s'affiche et l'alarme se désactive.
- Pour activer l'alarme, appuyez une nouvelle fois sur ces deux boutons simultanément. « **bEEP On** » s'affiche.

**Utilisation respectueuse de l'environnement**

- ▶ Pour une meilleure utilisation de l'énergie, de l'eau, du détergent et du temps, tenez-vous en à la charge maximale recommandée.
- ▶ Ne surchargez pas l'appareil (à l'aide de la main, faites un dégagement en largeur au-dessus du linge).
- ▶ Pour le linge légèrement sale, sélectionnez le programme Lavage rapide.
- ▶ Mettez les doses exactes de chaque produit de lavage.
- ▶ Choisissez la température de lavage adéquate la plus basse - les détergents modernes nettoient efficacement en dessous de 60 °C.
- ▶ Optimisez les paramètres par défaut uniquement pour les taches importantes.
- ▶ Sélectionnez la vitesse d'essorage maximale en cas d'utilisation d'un sèche-linge domestique.

8-1

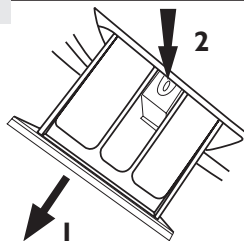


8.1 Nettoyage du tiroir à lessive

Veillez toujours à ce qu'il ne reste pas de résidus de détergent. Nettoyez régulièrement le tiroir à lessive (Fig. 8-1) :

1. Tirez le tiroir jusqu'à la butée.
2. Appuyez sur le bouton d'ouverture pour le retirer.
3. Nettoyez ensuite le tiroir avec de l'eau et remettez-le en place dans l'appareil.


8-2

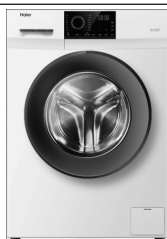


8.2 Nettoyage de la machine

- Débranchez la machine pendant le nettoyage et l'entretien.
- Utilisez un chiffon doux imbibé de savon liquide pour nettoyer la machine (Fig. 8-2) et les composants en caoutchouc.
- N'utilisez pas de produits chimiques organiques ou de solvants corrosifs.

8-3,2

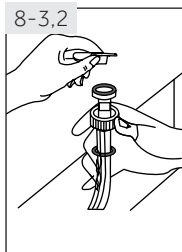

8-3,1

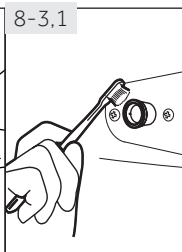


8.3 Vanne et filtre d'arrivée d'eau

Pour éviter toute obstruction de l'alimentation en eau par des matières solides telles que le calcaire, nettoyez régulièrement son filtre.

- Débranchez le cordon d'alimentation et fermez l'arrivée d'eau.
- Démontez le flexible d'arrivée d'eau à l'arrière (Fig. 8-3.1) de l'appareil, ainsi que le robinet (Fig. 8-3.2).
- Démontez les filtres et rincez-les avec de l'eau et une brosse.
- Insérez le filtre et installez le flexible d'arrivée d'eau.

8-4

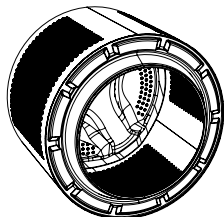

8.4 Nettoyage du tambour

- Retirez les pièces métalliques introduites accidentellement dans le tambour (fig. 8-4), notamment les épingles, les pièces de monnaie, etc., car elles peuvent causer des taches de rouille et des dommages.
- Utilisez un nettoyant sans chlorure pour éliminer les taches de rouille. Respectez les consignes de sécurité du fabricant de l'agent de nettoyage.
- N'utilisez pas d'objet dur ou de laine d'acier pour le nettoyage.



Remarque : Hygiène


Pour un entretien régulier, nous vous recommandons de lancer le programme Coton 90 °C à vide pour éliminer les résidus potentiellement gênants tous les 6 mois. Ajoutez une petite quantité de détergent dans le compartiment du produit de lavage (2) ou utilisez un nettoyeur de machine particulier

8.5 Périodes de non-utilisation prolongées

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période :

1. Débranchez la fiche électrique (fig. 8-5,1).
2. Fermez l'arrivée d'eau (fig. 8-5,2).
3. Ouvrez la porte pour éviter toute formation d'humidité et l'apparition d'odeurs. Laissez les portes ouvertes lorsque vous n'utilisez pas la machine.

Avant le prochain usage, vérifiez soigneusement le cordon d'alimentation, l'arrivée d'eau et le tuyau de vidange. Assurez-vous que tout est correctement installé et qu'il n'y a pas de fuite.

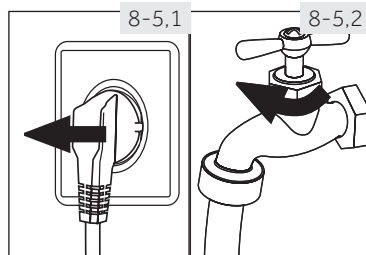

Remarque : Hygiène

Après une période de non-utilisation prolongée, nous vous recommandons de lancer le programme Coton 90 °C à vide et avec une petite quantité de détergent dans le compartiment du produit de lavage (2) ou un nettoyeur de machine particulier pour éliminer les résidus potentiellement gênants.

8.6 Filtre de la pompe

Nettoyez le filtre une fois par mois et inspectez le filtre de la pompe, pour vérifier par exemple si l'appareil :


- ▶ ne vidange pas l'eau ;
- ▶ n'essore pas ;
- ▶ émet un bruit inhabituel en cours de fonctionnement.




AVERTISSEMENT !

Risque de brûlure ! L'eau contenue dans le filtre de la pompe peut être très chaude ! Avant toute intervention, assurez-vous que l'eau a refroidi.

1. Éteignez la machine et débranchez-la (Fig. 8-6.1).
2. Ouvrez le volet d'entretien. Vous pouvez utiliser une pièce de monnaie ou un tournevis (Fig. 8-6.2).
3. Placez un récipient plat pour recueillir l'eau de vidange (Fig. 8-6.3). La quantité d'eau pourrait être plus importante que prévu !
4. Tirez le tuyau de vidange et maintenez-en l'extrémité au-dessus du récipient (Fig. 8-6.3).
5. Retirez le bouton d'étanchéité du tuyau de vidange (Fig. 8-6.3).
6. Une fois la vidange terminée, fermez le tuyau de vidange (Fig. 8-6.4) et remettez-le dans la machine.
7. Démontez et retirez le filtre de la pompe en le tournant dans le sens antihoraire (Fig. 8-6.5).
8. Retirez les impuretés et la poussière (Fig. 8-6.6).

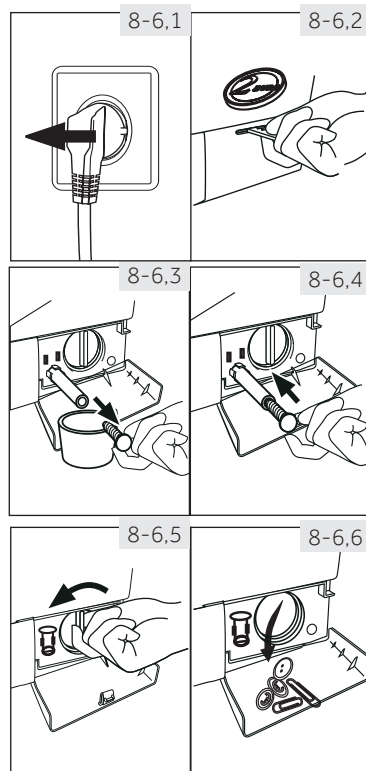

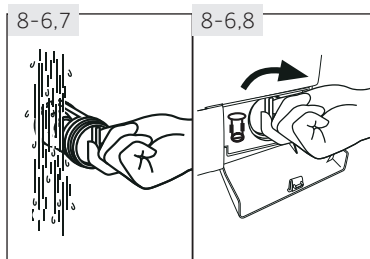

9. Nettoyez soigneusement le filtre de la pompe à l'eau courante, par exemple (Fig. 8-6.7).

10. Remontez-le soigneusement (Fig. 8-6.8).

11. Fermez le volet d'entretien.



ATTENTION !

- ▶ Le bouchon du filtre de la pompe doit être nettoyé et en bon état. Si le bouchon n'est pas bien serré, l'eau peut s'échapper.
- ▶ Le filtre doit être en place, sinon une fuite peut se produire.

Vous pouvez résoudre la plupart des problèmes qui pourraient survenir sans expertise précise. En cas de problème, veuillez vérifier toutes les solutions possibles en suivant les instructions ci-dessous avant de contacter un service après-vente. Voir SERVICE CLIENTÉ.



AVERTISSEMENT !

- ▶ Avant tout entretien, veuillez arrêter l'appareil et débranchez-le du secteur.
- ▶ Les appareils électriques doivent être entretenus uniquement par des experts en électricité, parce qu'une mauvaise intervention pourrait causer des dommages considérables.
- ▶ Pour éviter tout risque, faites remplacer le cordon d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant, son représentant ou par des personnes qualifiées similaires.

9.1 Codes d'informations

Les codes suivants s'affichent uniquement à titre d'information par rapport au cycle de lavage. Aucune action ne doit être entreprise.

Code	Message
1:25	Le temps restant du cycle de lavage est évalué à 1 heure et 25 minutes.
6:30	Le temps restant du cycle de lavage incluant la durée sélectionnée pour la fin différée est évalué à 6 heures et 30 minutes.
Fin	Le cycle de lavage est terminé. L'appareil s'éteint automatiquement.
Child	La fonction Sécurité enfants est activée.
Door	La porte est fermée à cause du niveau d'eau ou de température élevé ou du déroulement de l'essorage.
BEEP OFF	L'avertisseur sonore est désactivé.
BEEP On	L'avertisseur sonore est activé.

9.2 Dépannage avec affichage de code

Problème	Cause	Solution
E1	Erreur de vidange, l'eau n'a pas été entièrement évacuée après 6 minutes.	- Nettoyez le filtre de la pompe. - Vérifiez l'installation du tuyau de vidange.
E2	Verrouillage - erreur.	Fermez correctement la porte.
E4	- Le niveau d'eau n'a pas été atteint après 10 minutes, au plus. - Le tuyau de vidange s'auto-siphonne.	- Assurez-vous que le robinet est entièrement ouvert et que la pression de l'eau est normale. - Vérifiez l'installation du tuyau de vidange.
EB	Niveau de sécurité de l'eau - erreur.	Contactez le service après-vente.

Problème	Cause	Solution
F3	• Capteur de température - erreur.	• Contactez le service après-vente.
F4	• Erreur de chauffage	• Contactez le service après-vente.
F7	• Moteur - erreur.	• Contactez le service après-vente.
FE0, FE1 ou FE2	• Erreur de communication anormale	• Contactez le service après-vente.
Unb	• Charge déséquilibrée - erreur.	• Vérifiez et équilibrez la charge de linge dans le tambour. Réduisez la charge de linge.

9.3 Dépannage sans affichage de code

Problème	Cause	Solution
Le lave-linge ne fonctionne pas.	• Le programme n'a pas encore démarré. • La porte n'est pas correctement fermée. • La machine n'a pas été mise sous tension • Panne de courant. • Le Verrouillage enfant est activé.	• Vérifiez le programme et démarrez-le. • Fermez correctement la porte. • Mettez la machine sous tension. • Vérifiez l'alimentation. • Désactivez la sécurité enfants.
Le lave-linge ne se remplit pas d'eau.	• Il n'y a pas d'eau. • Le flexible d'alimentation est tordu. • Le filtre du flexible d'alimentation est bouché. • La pression de l'eau est inférieure à 0,03 MPa. • La porte n'est pas correctement fermée. • Coupure d'eau.	• Vérifiez le robinet d'eau. • Vérifiez le flexible d'alimentation. • Débouchez le filtre du flexible d'alimentation. • Vérifiez la pression de l'eau. • Fermez correctement la porte. • Vérifiez l'arrivée d'eau.
La machine se vidange pendant qu'on y introduit de l'eau.	• La hauteur du tuyau de vidange est inférieure à 80 cm. • L'extrémité du tuyau de vidange pourrait baigner dans l'eau.	• Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé. • Vérifiez que le tuyau de vidange n'est pas plongé dans l'eau.
Problème de vidange.	• Le tuyau de vidange est obstrué. • Le filtre de la pompe est bouché. • L'extrémité du tuyau de vidange se trouve à une hauteur supérieure à 100 cm au-dessus du sol.	• Débouchez le tuyau de vidange. • Nettoyez le filtre de la pompe. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé.

Problème	Cause	Solution
Fort vibration pendant l'essorage.	- Certains boulons de transport n'ont pas été retirés. - L'appareil n'est pas installé sur une surface stable. - La charge de la machine n'est pas correcte.	- Retirez tous les boulons de transport. - Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface stable et plane. - Vérifiez le poids et l'équilibre de la charge.
L'opération s'arrête avant la fin du cycle de lavage.	Coupure d'eau ou panne de courant.	Vérifiez le branchement électrique et l'alimentation en eau.
L'opération s'arrête pendant un certain temps.	- Un code d'erreur s'affiche à l'écran. - Problème dû au modèle de chargement. - Le programme effectue le cycle de trempage	- Vérifiez les codes affichés. - Réduisez ou ajustez la charge. - Annulez le programme et redémarrez.
Une quantité excessive de mousse flotte dans le tambour et/ou le tiroir à lessive.	- Le détergent n'est pas adapté. - Quantité excessive de détergent.	- Vérifiez les recommandations en matière de lessive. - Réduisez la quantité de lessive.
Ajustement automatique du temps de lavage.	La durée du programme de lavage est ajustée.	Ce phénomène est normal et n'affecte pas le fonctionnement.
Échec de l'essorage.	Mauvaise répartition du linge.	Vérifiez la charge de la machine et la répartition du linge, puis relancez un programme d'essorage.
Résultat de lavage insatisfaisant.	- Le degré de salissure ne correspond pas au programme sélectionné. - La quantité de lessive est insuffisante. - La charge maximale est dépassée. - Le linge est inégalement réparti dans le tambour.	- Sélectionnez un autre programme. - Choisissez la lessive selon le degré de salissure et les spécifications du fabricant. - Réduisez la charge. - Détachez le linge.
Il existe des résidus de lessive en poudre sur le linge.	Des particules insolubles de détergent peuvent persister sous forme de taches blanches sur le linge.	- Rincez à nouveau. - Essayez de brosser les points sur le linge sec. - Choisissez un autre détergent.
Le linge contient des taches grises	provenant des graisses telles que les huiles, les crèmes ou les onguents.	Prétraitez le linge à l'aide d'un nettoyant spécial.




Remarque : Formation de mousse

En cas de formation d'une quantité importante de mousse durant l'essorage, le moteur s'arrête et la pompe de vidange est activée pendant 90 secondes. Après 3 échecs d'élimination de la mousse, le programme s'achève sans essorage.

Si les messages d'erreur réapparaissent après les mesures prises, éteignez l'appareil, débranchez-le et contactez le service clientèle.

9-4

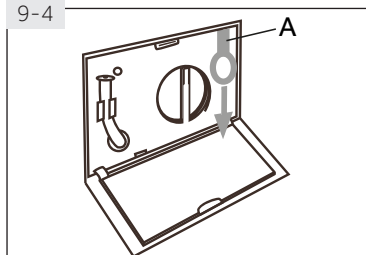

9.4 En cas de panne de courant

Le programme en cours et ses paramètres seront enregistrés. Lorsque l'alimentation électrique est rétablie, le fonctionnement reprend.

En cas de panne de courant pendant un programme, l'ouverture de la porte se bloque mécaniquement. Si vous devez retirer le linge, le niveau d'eau ne doit pas être visible sur la porte en verre. - Risque de brûlure !

- ▶ Réduisez le niveau d'eau suivant l'étape 1 à 6 du chapitre ENTRETIEN ET NETTOYAGE (FILTRE DE LA POMPE).
- ▶ Tirez le levier (A) situé en dessous du volet d'entretien (Fig. 9-4) jusqu'à ce que la porte se déverrouille en émettant un petit clic.
- ▶ Fixez toutes les pièces et fermez le volet d'entretien.

HW-60-70-80-100-12-14829 FR V05_022017

Haier

0020506943CS