


**CANDY**

# Sommaire

---

DESCRIPTION DU PRODUIT.....	50
UTILISATION .....	51
Utilisation .....	51
Réglage fin .....	52
Fonction Super refroidissement.....	52
Mode Éco .....	52
Dégivrage .....	53
Mode Démo .....	53
CONNEXION DE L'APPLICATION (Contenu uniquement) .....	54
PROCÉDURE D'APPAIRAGE DANS L'APPLICATION .....	54
Étape 1.....	54
Étape 2.....	54
Étape 3.....	54

## DESCRIPTION DU PRODUIT

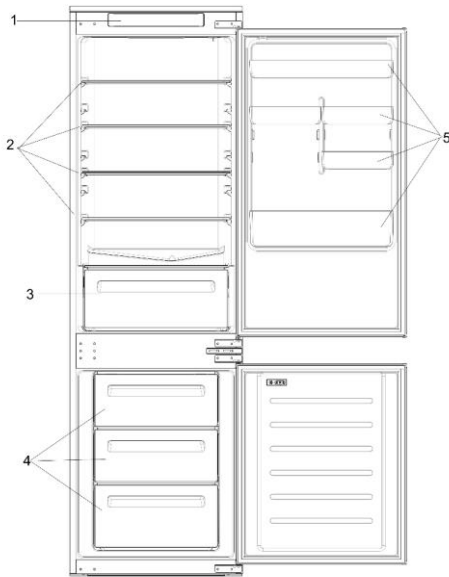


1. Panneau de commande
2. Clayettes
3. Bac à légumes
4. Boîtes du congélateur
5. Balconnet de porte

\* La configuration la moins énergivore nécessite que les tiroirs, les boîtes de rangement et les clayettes soient positionnés dans le produit, veuillez consulter les photos ci-dessus.

\*\* Les images ci-dessus sont uniquement à titre de référence. La configuration réelle dépend du produit physique ou de l'énoncé du distributeur.

## UTILISATION

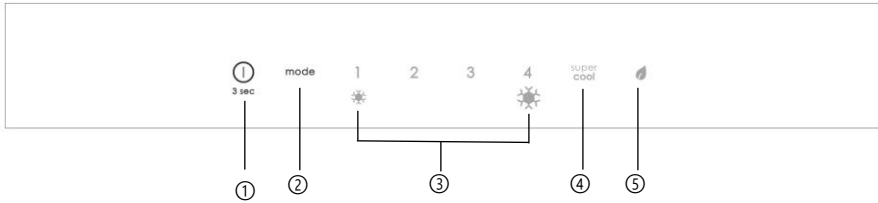

- ① Touche Marche/Arrêt, utilisée pour allumer/éteindre l'appareil.
- ② Touche Mode, utilisée pour régler la température ou pour sélectionner les fonctions Super refroidissement ou Éco.
- ③ Niveaux de refroidissement, indiquant quel est le niveau de refroidissement sélectionné.
- ④ L'icône Super refroidissement indique si la fonction est activée.
- ⑤ L'icône Éco indique si la fonction est activée.

### Utilisation

- Branchez l'appareil et celui-ci s'allume automatiquement. La température est automatiquement réglée sur 2.  
**REMARQUE :** attendez au moins 2/3 heures avant de mettre des aliments dans l'appareil afin de garantir la bonne température à l'intérieur du réfrigérateur.
- Pour modifier la température, appuyez sur la touche Mode. Lorsque le réglage augmente, la LED correspondante s'allume. Un signal sonore retentit chaque fois que la touche Mode est enfoncée et que la température est modifiée. Après 5 secondes sans appuyer sur aucune touche, le réglage est confirmé et un signal sonore retentit.  
**REMARQUE :** 1 indique la température la plus élevée, tandis que 4 indique la température la plus basse.
- En cas de coupure de courant, le dernier niveau de refroidissement réglé est rétabli.
- Pour rétablir le réglage par défaut, lorsque la porte est fermée, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant 5 secondes.
- Dans les conditions normales de fonctionnement (au printemps et à l'automne), il est recommandé de régler la température à 2. L'été, lorsque la température ambiante est élevée, il est recommandé de régler la température sur 1-2, afin de garantir les températures du réfrigérateur et du congélateur et de réduire le temps de fonctionnement continu du réfrigérateur. En hiver ou lorsque la température ambiante est basse, il est recommandé de régler la température sur 3-4 pour éviter le démarrage/arrêt fréquent du réfrigérateur.

## Réglage fin

Le mode réglage fin permet de régler les températures au moyen de sous-niveaux ; chaque niveau de température a quatre sous-niveaux.

- Appuyez sur la touche Mode pendant 8 secondes pour passer en mode réglage fin. Lorsque l'appareil passe dans ce mode, un signal sonore est émis et la LED du niveau de refroidissement actuellement sélectionné clignote.
- En appuyant brièvement sur la touche Mode dans les 5 secondes, le réglage fin augmente et, à chaque pression, un signal sonore retentit.
- Pendant le réglage fin, la LED du niveau de refroidissement sélectionné est fixe, tandis que la LED du sous-niveau sélectionné clignote.
- Si aucune touche n'est enfoncée pendant 5 secondes, le système quitte automatiquement le mode réglage fin. Le réglage fin est enregistré et la LED de la température sélectionnée pour le réfrigérateur est fixée.
- Si le réglage fin est activé à nouveau, le réglage commence à partir du niveau précédemment mémorisé.

## Fonction Super refroidissement

Il est suggéré d'allumer la fonction Super refroidissement si une grande quantité d'aliments doit être conservée (par exemple après l'achat). La fonction Super refroidissement accélère le refroidissement des aliments frais et évite un réchauffement indésirable des produits déjà entreposés. La température est automatiquement réglée à la température minimale du compartiment réfrigérateur.

Comment utiliser la fonction Super refroidissement :

- La fonction peut être activée en appuyant plusieurs fois sur la touche Mode jusqu'à ce que la LED Super refroidissement soit allumée.
- Pour quitter la fonction Super refroidissement, appuyez à nouveau sur la touche Mode.
- La fonction Super refroidissement se termine automatiquement au bout de 24 heures de fonctionnement.
- Lorsque le Super refroidissement se termine, l'icône du panneau de commande s'éteint et le niveau de refroidissement configuré précédemment est rétabli.

## Mode Éco

Le mode Éco peut être activé pour optimiser les performances de l'appareil, tout en obtenant la meilleure conservation des aliments, en réglant la meilleure combinaison de températures du réfrigérateur et du congélateur.

Comment activer le mode Éco :

- La fonction peut être activée en appuyant plusieurs fois sur la touche Mode jusqu'à ce que la LED du mode Éco soit allumée.
- Pour quitter le mode Éco, appuyez à nouveau sur la touche Mode.
- Pour quitter le mode Éco, appuyez à nouveau sur la touche Mode ; le réglage de température précédent est rétabli. Le mode Éco se termine automatiquement lorsqu'une autre fonction est choisie sur le panneau de commande.

## Dégivrage

Lorsque la couche de givre présente dans le compartiment du congélateur dépasse de 3 mm, il est recommandé de procéder au dégivrage puisque cela augmente la consommation d'énergie.

- Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
- Retirez les aliments surgelés et placez-les provisoirement dans un endroit frais.
- Laissez la porte du congélateur ouverte et récupérez l'eau au fond de l'appareil.
- Une fois le dégivrage terminé, séchez complètement l'intérieur.
- Rebranchez le cordon d'alimentation et réglez les valeurs souhaitées.
- Attendez un moment et ré-introduisez les aliments surgelés.

## Mode Démo

Pour entrer ou quitter le mode Démo, lorsque la porte est ouverte, appuyez longuement sur la touche Marche/Arrêt et appuyez simultanément sur la touche MODE 5 fois (dans les 5 secondes).



## CONNEXION DE L'APPLICATION (Contenu uniquement)

### PROCÉDURE D'APPAIRAGE DANS L'APPLICATION


#### Étape 1

- Téléchargez l'application hOn dans les stores



#### Étape 2

- Créez votre compte sur l'application hOn ou connectez-vous si vous possédez déjà un compte

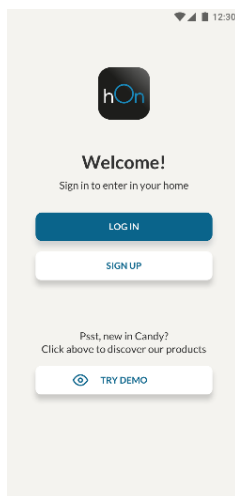

#### Étape 3

- Suivez les instructions d'appairage dans l'application hOn