


**Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.**

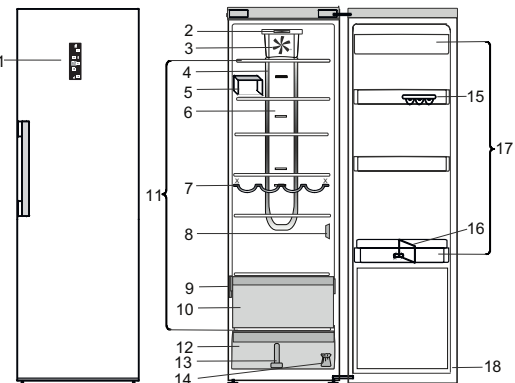

1. Panneau de commande
2. Éclairage à LED principal\*
3. Ventilateur
4. Éclairage optionnel dans Multi-flow\*
5. Séparateur clayette\*
6. Zone d'air froid Multi-flow\*
7. Galerie porte-bouteilles\*
8. Couvercle du capteur
9. Étiquette signalétique avec nom commercial
10. Compartiment réfrigérateur (idéal pour viande et poisson)\*
11. Zone à clayettes
12. Bac à fruits et légumes
13. Séparateur bac à fruits et légumes\*
14. Kit pour l'inversion du sens d'ouverture de la porte\*
15. Plateau à œufs\*
16. Séparateur à bouteilles\*
17. Balconnets
18. Joint de porte

\* Disponible sur certains modèles

**MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL**

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y placer des aliments. Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'illuminent pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'illuminent.

**COMMENT INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE**

- voir la notice d'utilisation jointe (Version\_1)
- Il est recommandé que deux personnes effectuent l'opération d'inversement du sens d'ouverture de la porte. L'inversion du sens d'ouverture de porte n'est pas prévu pour :
  - les modèles avec poignée intégrée
  - les modèles de porte comportant un panneau en verre.

**Les caractéristiques, données techniques et images peuvent varier en fonction du modèle.**

www.whirlpool.eu/myfridge  
00800-400 88 400  
free-gratuit

**ÉCRAN INTELLIGENT**

Cette fonction optionnelle peut être utilisée pour réaliser des économies d'énergie. Pour activer/désactiver l'écran intelligent, appuyez en même temps sur les touches Refroidissement rapide et Vacances pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Pour réactiver temporairement l'écran, appuyez sur n'importe quelle touche. N'oubliez pas que cette fonction ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil, elle réduit uniquement l'énergie consommée par l'affichage externe (voir la notice d'utilisation).

**Remarque :** Lorsque la fonction « Contrôle de fraîcheur 6th Sense » est désactivée et que l'écran intelligent est activé : tous les voyants s'éteignent.

**MARCHE/VEILLE**

Pour mettre le produit en veille, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent sauf le voyant Marche/Veille. Pour réactiver l'appareil, appuyez une fois (brièvement) sur cette touche. (voir la notice d'utilisation)

**AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE**

**Touche TEMPÉRATURE**


Appuyez sur la touche température pour changer la température : la valeur change de manière cyclique entre 8 °C et 2 °C.

**Remarque :** Les points de réglage affichés correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

**VENTILATEUR**

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du produit, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments. Le ventilateur est activé par défaut. **Pour éteindre le VENTILATEUR** appuyez sur les touches Refroidissement rapide et MARCHE/VEILLE en même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que l'icône « Contrôle de fraîcheur 6th Sense » s'éteigne, confirmant que le ventilateur est éteint. **Pour activer le VENTILATEUR**, effectuez la même procédure. Un signal sonore retentit et l'icône s'allume en guise de confirmation.

**Remarque :** Pour savoir pourquoi désactiver le ventilateur, recherchez « CONSEILS POUR LA RÉALISATION D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE » dans la notice d'utilisation.

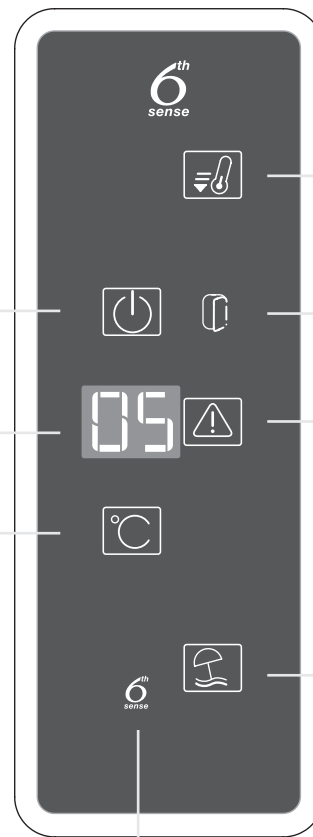

**CONTRÔLE DE LA FRAÎCHEUR 6TH SENSE**

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. Pour désactiver la fonction « Contrôle de la fraîcheur 6th Sense », appuyez sur les touches Refroidissement rapide et MARCHE/VEILLE en même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que l'icône « Contrôle de fraîcheur 6th Sense » s'éteigne, confirmant que la fonction soit désactivée. Pour réactiver cette fonction, effectuez la même procédure.

**Remarque :** La désactivation de la fonction éteint le VENTILATEUR dans le réfrigérateur.

**TOUCHE FROID RAPIDE**

Il est possible à l'aide de la fonction Froid rapide d'augmenter la capacité de refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche Froid rapide pour activer la fonction Refroidissement rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Froid rapide s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur la touche Froid rapide.

**VOYANT ALARME PORTE OUVERTE**

(voir le tableau des alarmes ci-dessous)

**VOYANT ALARME**

(voir le tableau des alarmes ci-dessous)

**TOUCHE Arrêter l'alarme**

Appuyez sur cette touche en cas d'alarme pour interrompre le signal sonore.

**TOUCHE VACANCES**

Cette fonction peut être activée pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil pendant une période prolongée. Avant l'activation de la fonction, retirez tous les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et assurez-vous que la porte est fermée correctement, puisque le réfrigérateur maintiendra une température appropriée pour empêcher l'apparition d'odeurs désagréables (+12 °C). **Pour activer/désactiver la fonction**, appuyez sur la touche du mode Vacances pendant 3 secondes. Lorsque la fonction est activée, le symbole correspondant s'allume et la température du compartiment réfrigérateur sera réglée sur un point de réglage supérieur (l'affichage de température indique le nouveau point de réglage de température de +12 °C). Changer la valeur prédéterminée de la température désactive automatiquement la fonction.

**TABLEAU DES ALARMES**

TYPE D'AVERTISSEMENT	Signal	Cause	Solution
Alarme de porte ouverte	L'alarme sonore est activée. Le voyant Alarme clignote et le voyant Alarme porte ouverte reste allumé jusqu'à la fermeture de la porte (même si l'alarme a été réinitialisée)	La porte est restée ouverte plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt Alarme pour arrêter le signal sonore.
Dysfonctionnement.	La lettre « F » clignote sur l'écran (°C).	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente.