


INSTRUCTIONS FOR USE

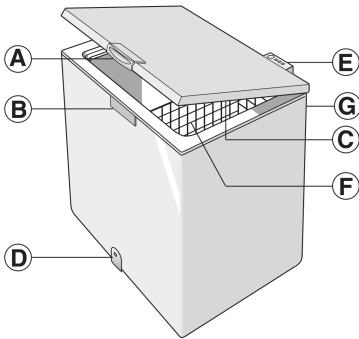


- A. Lid Handle.
- B. Lock (if provided).
- C. Seal.
- D. Defrost water drain plug (depending on model).
- E. Control panel.
- F. Basket (depending on model).
- G. Condenser (located at the rear).

INSTALLATION


- Refer to chapter “Before using the appliance”.
- **Unpack the appliance.**
- **Remove the 4 protection pieces inserted between lid and appliance.**
- **Warning: two of the four protection pieces must be fitted in the seat of the condenser plastic supports, located at the rear of the product.**

This is necessary to ensure the correct distance from the wall.

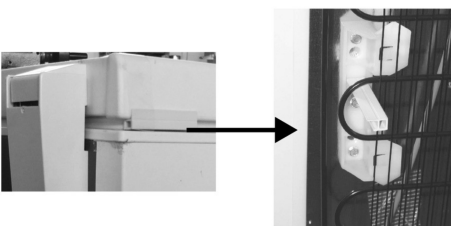

- Ensure that the defrosting water drainage plug (if provided) is correctly positioned (D).
- For best operation of the appliance and in order to avoid damage when the lid is opened, leave a space of at least 7 cm from the rear wall and 7 cm at the sides.
- Fit the accessories (if provided).
-

Clean the inside of the appliance before using it.

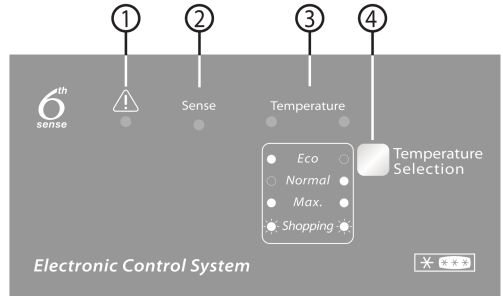

1. **Red LED:** when flashing, it indicates that an alarm condition is present (see “TROUBLESHOOTING GUIDE”).
2. **Blue LED:** the function “6th Sense” is automatically activated and does not need to be selected by the user, therefore **the blue LED (2) “Sense” always remains on.** For more technical details, refer to paragraph “6th Sense function”.
3. **Green LEDs:** they indicate that the appliance is in operation, and the temperature has been set.
4. **Temperature setting button:** to adjust the set temperature and to activate/deactivate the fast freezing operations.

Switching on the appliance

- Plug in the appliance.
- The green LED lights up (“Normal”).
- The blue LED lights up (“Sense”).
- The red LED flashes to indicate that the temperature inside the appliance is not yet sufficiently low for food storage. The red LED will normally switch off within the first six hours after the appliance is switched on.
- Place food inside the product only when the red LED has switched off.

Note:

As the seal is tight, the appliance lid cannot be reopened immediately after closing. Wait a few minutes before re-opening the lid of the appliance.

INSTRUCTIONS FOR USE

Temperature adjustment

Use the key (4) to select the desired temperature. To adjust the internal temperature, proceed as follows:

- Repeatedly press the key (4). Each time the key is pressed, the set temperature is updated, displaying the "Normal", "Eco" and "Max" values in succession.
- Select "Max" for a colder storage temperature.
- With partial loads "Eco" is recommended: this setting will optimise energy consumption.

The green indicator lamps (3) indicate the selected setting according to the following diagram:



Eco: least cold temperature (left indicator lamp lit).

Normal: intermediate temperature (right indicator lamp lit).

Max.: extra low temperature (both indicator lamps lit).

Shopping: Fast Freezing (both indicator lamps lit). See section "Freezing fresh food".

Note: The settings will be saved in the memory even if a power cut occurs. The time needed for the temperature inside the freezer to reach the set value, can vary depending on climatic conditions and the set temperature itself.

6th Sense™ Function

The "6th Sense" function is always active to control the internal temperature of the appliance and guarantee the optimum conditions.

It automatically intervenes in the following cases:

• door opening

This function activates every time the opening of the door changes the internal temperature of the appliance. The function remains active for the time needed to reinstate optimum operating conditions.

• storing food inside the freezer

This function activates every time significant quantities of food are introduced. It remains active for the time needed to reinstate optimum freezing conditions of the food introduced, ensuring the best compromise between the quality of the freezing process and energy consumption.

Note: The duration of the "6th Sense" function is set automatically, and may vary depending on the way the product is used.


FREEZING FOOD

Preparation of fresh food for freezing

- Before freezing, wrap and seal fresh food in: aluminium foil, cling film, air and water-tight plastic bags, polyethylene containers with lids, provided they are suitable for freezing foods.
- Food must be fresh, mature and of prime quality in order to obtain high quality frozen food.
- Fresh vegetables and fruit should preferably be frozen as soon as they are picked to maintain the full original nutritional value, consistency, colour and flavour.
- Always leave hot food to cool before placing in the appliance.

Freezing fresh food

- Place foods to be frozen in direct contact with the walls of appliance:
A) - foods to be frozen,
B) - foods already frozen.
- Avoid placing foods to be frozen in direct contact with food already frozen.
- For best and fastest freezing, foods should be split into small portions; this will also be

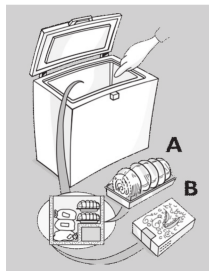

useful when the frozen items are to be used.

- If minimum quantities of food are introduced (up to 1/4 of the maximum freezing power stated on the rating plate), the operation of the appliance will be controlled automatically by the "6th Sense" function without any need for intervention from the user.
- When freezing higher quantities of food, up to the maximum freezing capacity of the appliance, indicated on the rating plate, proceed as follows:
 1. At least 24 hours before storing fresh foods inside the product for freezing, activate the fast freezing function by pressing (4) for approximately 3 seconds. The green LEDs (3) flash in sequence.
 2. Introduce the food to freeze inside the appliance, and keep the door of the appliance closed for 24 hours. After this period the food will be frozen.

The fast freezing function can be deactivated manually by pressing (4).

If the fast freeze function is not manually deactivated, it will be automatically deactivated by the appliance after 50 hours.




INSTRUCTIONS FOR USE

FOOD STORAGE

Refer to the table on the appliance.

Classification of frozen foods

Put the frozen products into the appliance and classify them; The storage date should be indicated on the packs, to allow use within expiry dates.

1-3			
4-7			
8-12			

Advice for storing frozen food

When purchasing frozen food products:

- Ensure that the packaging is not damaged (frozen food in damaged packaging may have deteriorated). If the package is swollen or has damp patches, it may not have been stored under optimal conditions and defrosting may have already begun.
- When shopping, leave frozen food purchases until last and transport the products in a thermally insulated cool bag.

- Once at home, place the frozen foods immediately in the appliance.
- Avoid, or reduce temperature variations to the minimum. Respect the best-before date on the package.
- Always observe the storage information on the package.

Note:

Eat fully or partially defrosted foods immediately. Do not refreeze unless the food is cooked after it has thawed. Once cooked, the thawed food can be refrozen.


If there is a long power failure:

- **Do not open the appliance lid except to place ice packs (if provided) over the frozen foods on the right and left of the appliance. This will slow down the rise in temperature.**

DEFROSTING THE APPLIANCE

The appliance should be defrosted when the thickness of ice on the walls reaches 5-6 mm.

- Disconnect the appliance from the mains power supply.
- Remove the packs of food from the appliance and wrap them close together in newspaper and store in a very cool place or thermally insulated bag.
- Leave the appliance lid open.
- Remove the internal defrost water drain plug (depending on model).
- Remove the external defrost water drain plug (depending on model) and reposition it as shown in the figure.
- Place a bowl beneath the drainage channel to collect the residual water. If available, use the divider.
- Speed up defrosting by using a spatula to detach the ice from the appliance walls.
- **Remove the ice from the bottom of the appliance.**
- **In order to avoid permanent damage to the appliance interior, do not use pointed or sharp metal instruments for removing the ice.**
- **Do not use abrasive products or heat up the interior artificially.**
- **Dry the interior of the appliance thoroughly.**
- On completion of the defrosting, refit the plug.



CHANGING THE LID LIGHT BULB (if provided)

- Disconnect the appliance from the mains power supply.
- Remove the diffuser by following the sequence of steps shown in the figure.
- Unscrew the light bulb and replace it with an identical bulb of the same wattage and voltage.
- Refit the diffuser and plug in the appliance.



TROUBLESHOOTING GUIDE

1. The red LED flashes.

- Is there a power failure?
- Is a defrosting operation in progress?
- Has fresh food recently been introduced?
- Is the appliance lid properly closed?
- Is the appliance placed near a heat source?
- Are the ventilation grille and condenser clean?

2. All LEDs flash at the same time.

- Contact the After-Sales Service.

3. The appliance is too noisy.

- Is the appliance perfectly horizontal?
- Is the appliance in contact with other furniture or objects that may cause vibrations?
- Has the packaging been removed from under the appliance?

Note: Gurgling noises from the refrigerating circuit after the compressor cuts out are perfectly normal.

4. All LEDs are off and the product is not working.

- Is there a power failure?
- Is the plug properly inserted in the socket?
- Is the electric cable intact?

5. All LEDs are off and the product is working.

- Contact the After-Sales Service.

6. The compressor runs continuously.

- Have hot foods been put in the appliance?

INSTRUCTIONS FOR USE

- Has the appliance lid been left open for a long time?
 - Is the appliance placed in a very warm room or near heat sources?
 - Has the fast freeze function been activated? (The green LEDs flash alternatively)
- 7. Too much ice on the upper edge.**
- Are the defrost water drainage plugs correctly positioned?
 - Is the appliance lid properly closed?
 - Is the appliance lid seal damaged or deformed? (See chapter "Installation")
- Have the 4 protection pieces been removed? (See chapter "Installation")
- 8. Formation of condensate on the external walls of the appliance.**
- It is normal for condensation to form under certain atmospheric conditions (humidity above 85%) or if the appliance is located in a damp or poorly ventilated room. The performance of the appliance is in no way affected.
- 9. The layer of ice on the internal walls of the appliance is not uniform.**
- This phenomenon is quite normal.

AFTER-SALES SERVICE

Before contacting After-Sales Service:

1. See if you can solve the problem yourself.
2. Switch the appliance on again to see if the problem has been solved. If it has not, disconnect the appliance from the power supply and wait for about an hour before switching on again.
3. If the problem persists after this course of action, contact After-Sales Service.

Specify:

- the nature of the fault,
- the model,
- the service number (the number after the word SERVICE on the rating plate on the rear of the appliance)
- your full address,
- your telephone number and area code.

SERVICE 0000 000 00000



ELECTRICAL CONNECTION FOR GREAT BRITAIN AND IRELAND ONLY

Warning – this appliance must be earthed.

Fuse replacement

If the mains lead of this appliance is fitted with a BS 1363A 13amp fused plug, to change a fuse in this type of plug use an A.S.T.A. approved fuse to BS 1362 type and proceed as follows:

1. Remove the fuse cover (A) and fuse (B).
2. Fit replacement 13A fuse into fuse cover.
3. Refit both into plug.

Important:

The fuse cover must be refitted when changing a fuse and if the fuse cover is lost the plug must not be used until a correct replacement is fitted.


Correct replacement are identified by the colour insert or the colour embossed in words on the base of the plug. Replacement fuse covers are available from your local electrical store.

For the Republic of Ireland only



The information given in respect of Great Britain will frequently apply, but a third type of plug and socket is also used, the 2-pin, side earth type.

Socket outlet / plug (valid for both countries)

If the fitted plug is not suitable for your socket outlet, please contact After-sales Service for further instruction. Please do not attempt to change plug yourself. This procedure needs to be carried out by a qualified technician in compliance with the manufactures instructions and current standard safety regulations.

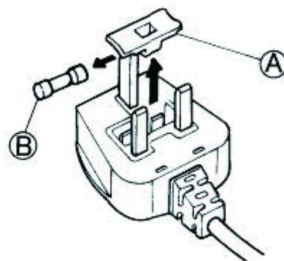


DIRECTIVES D'UTILISATION

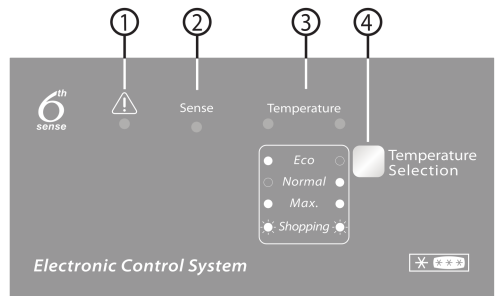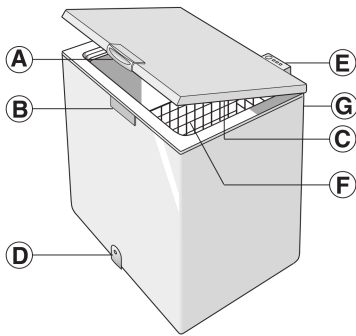

- A. Poignée de porte.
- B. Verrou (le cas échéant).
- C. Joint.
- D. Bouchon de vidange de l'eau de dégivrage (en fonction du modèle).
- E. Panneau de commande.
- F. Panier (en fonction du modèle).
- G. Condensateur (situé à l'arrière).

INSTALLATION

- Consultez le chapitre « Avant d'utiliser l'appareil ».
- **Déballiez l'appareil.**
- **Retirez les 4 éléments de protection insérés entre la porte et l'appareil.**
- **Avertissement : deux des quatre entretoises doivent être placées dans le logement des supports en plastique du condensateur à l'arrière de l'appareil.** Cela permet de maintenir une distance correcte par rapport au mur.
- **Nettoyez l'intérieur de l'appareil avant de l'utiliser.**

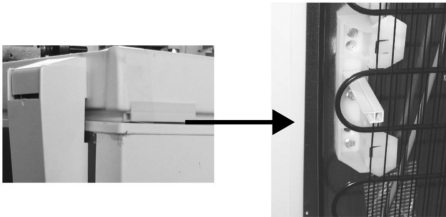

- Assurez-vous que le bouchon de vidange de l'eau de dégivrage (le cas échéant) soit correctement positionné (D).
- Pour assurer un fonctionnement optimal de l'appareil et éviter tout dommage lors de l'ouverture de la porte, laissez un espace d'au moins 7 cm entre le mur arrière et l'appareil et 7 cm sur les côtés.
- Installez les accessoires (selon le modèle).

1. **Voyant rouge** : lorsqu'il clignote, ce voyant indique une condition d'alarme (voir « GUIDE DE DÉPANNAGE »)
2. **Voyant bleu** : la fonction « 6th Sense » s'active automatiquement, vous n'avez donc pas besoin de la sélectionner, par conséquent, **le voyant bleu (2) « Sense » reste toujours allumé.** Pour davantage d'informations techniques, reportez-vous au paragraphe « Fonction 6th Sense ».
3. **Voyants verts** : ils indiquent que l'appareil est en service et que la température a été réglée.
4. **Touche de réglage de la température** : permet de régler la température et d'activer ou de désactiver la congélation rapide.

Démarez l'appareil

- Branchez l'appareil.
- Le voyant vert s'allume (« Normal »).
- Les voyants bleus s'allument (« Sense »).
- Le voyant rouge clignote pour indiquer que la température dans l'appareil n'est pas suffisamment basse pour la conservation des aliments. En règle générale, le voyant rouge s'éteint dans les six premières heures après la mise en marche de l'appareil.
- Placez des aliments à l'intérieur de l'appareil uniquement lorsque le voyant rouge est éteint.

Remarque :

Le joint de la porte étant parfaitement étanche, il n'est pas possible de rouvrir la porte de l'appareil immédiatement après l'avoir fermée. Vous devez attendre quelques minutes avant de pouvoir ouvrir la porte de nouveau.

Réglage de la température

Utilisez la clé (4) pour sélectionner la température souhaitée. Pour régler la température de l'appareil, procédez de la façon suivante :

- Appuyez à plusieurs reprises sur la touche (4). Chaque fois que la touche est enfoncée, la température réglée est mise à jour, affichant successivement les valeurs « Normal », « Eco » et « Max ».
- Sélectionnez « Max » pour obtenir une température de conservation plus froide.
- En cas de chargement partiel, « Eco » est recommandé : ce réglage optimisera la consommation d'énergie.

Fonction 6th Sense

La fonction « 6th Sense » est toujours active pour contrôler la température interne de l'appareil et assurer un fonctionnement optimal.

Elle effectue automatiquement des ajustements dans les situations suivantes :

• ouverture de la porte

Cette fonction s'active chaque fois que l'ouverture de la porte modifie la température interne de l'appareil. La fonction reste active pendant la durée nécessaire pour rétablir les conditions optimales de fonctionnement.

CONGÉLATION D'ALIMENTS

Préparation d'aliments frais en vue de leur congélation

- Avant la congélation, emballez et scellez les aliments frais dans : du papier aluminium, une pellicule autocollante, des sacs étanches, des récipients en polyéthylène avec couvercle qui conviennent à la congélation d'aliments.
- Les aliments doivent être frais et de premier choix afin de

Congélation d'aliments frais

- Placez les aliments à congeler directement en contact avec les parois de l'appareil :
A) - aliments à congeler,
B) - aliments déjà congelés.
- Évitez de placer les aliments à congeler en contact direct avec des aliments déjà congelés.
- Il est préférable de diviser les aliments en petites portions pour une congélation plus efficace et plus rapide ; cette intervention sera utile au moment de l'utilisation des aliments congelés.
- Si des quantités minimales d'aliments sont introduites (jusqu'à 1/4 de la puissance maximale de congélation mentionnée sur la plaque signalétique), le fonctionnement de l'appareil sera contrôlé automatiquement par la fonction « 6th Sense » sans l'intervention de l'utilisateur.
- En cas de congélation de plus grandes quantités d'aliments, jusqu'à la capacité maximale de congélation de l'appareil, indiquée sur la plaque signalétique, procédez comme suit :

Les voyants verts (3) indiquent le réglage sélectionné selon le schéma suivant:



Eco : température moins froide (voyant gauche allumé).

Normal : température intermédiaire (voyant droit allumé).

Max. : température très basse (les deux voyants allumés).

Shopping : Congélation rapide (les deux voyants allumés). Voir paragraphe « Congélation des aliments frais ».

Remarque : Les réglages sont enregistrés en mémoire même en cas de coupure de courant. Le temps nécessaire pour que la température à l'intérieur du congélateur atteigne la valeur définie peut varier selon les conditions ambiantes et la température choisie.

• conservation d'aliments dans le congélateur

Cette fonction s'active chaque fois que des quantités considérables d'aliments sont introduites. Elle reste active pendant la durée nécessaire afin de rétablir les conditions optimales de congélation des aliments introduits, assurant le meilleur compromis entre la qualité du processus de congélation et la consommation d'énergie.

Remarque : La durée de la fonction « 6th Sense » est réglée automatiquement et peut varier en fonction de l'utilisation de l'appareil.

garantir une congélation optimale.


- Il est préférable de congeler les fruits et légumes frais immédiatement après leur cueillette afin de préserver leur valeur nutritive, leur consistance, leur couleur et leur goût d'origine.
- Il est indispensable de laisser refroidir les aliments chauds avant de les congeler.

1. Au moins 24 heures avant de stocker des aliments frais dans l'appareil en vue de leur congélation, activez la fonction de congélation rapide en appuyant sur la touche (4) pendant environ 3 secondes. Les voyants verts (3) clignotent en séquence.

2. Placez les aliments à congeler dans l'appareil puis laissez la porte de l'appareil fermée pendant 24 heures. Au terme de ce délai, les aliments seront congelés.

La fonction de congélation rapide peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche (4).

Si la fonction de congélation rapide n'est pas désactivée manuellement, l'appareil la désactive automatiquement au bout de 50 heures.

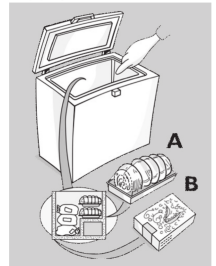










STOCKAGE DES ALIMENTS

Reportez-vous au tableau situé sur l'appareil.

Classification des produits surgelés

Introduisez et rangez les produits congelés dans le congélateur. La date de conservation doit figurer sur l'emballage afin d'assurer l'utilisation des produits avant la date d'expiration.

MOIS	ALIMENTS
1-3	  
4-7	  
8-12	  

Conseil concernant le

stockage de produits surgelés

Lorsque vous achetez des produits surgelés :

- Veillez à ce que l'emballage ne soit pas endommagé (les produits surgelés dans un emballage endommagé peuvent s'être détériorés). Si l'emballage est gonflé ou présente des taches humides, il se peut que le produit n'ait pas été conservé dans des conditions optimales et que la décongélation ait déjà commencé.
- Lorsque vous faites vos courses, attendez le dernier moment pour les achats de produits surgelés et

transportez-les dans un sac isotherme.

- Dès votre arrivée à la maison, mettez immédiatement les aliments surgelés dans le congélateur.
- Évitez les variations de températures ou réduisez-les le plus possible. Respectez les dates de péremption figurant sur les emballages.
- Respectez toujours les informations de conservation sur l'emballage.

Remarque :

Consommez immédiatement les aliments décongelés ou partiellement décongelés.

Ne recongelez pas un aliment déjà congelé à moins que vous ne l'ayez préalablement cuisiné. Une fois cuisiné, vous pouvez le recongeler.



En cas de coupure de courant prolongée :

- **N'ouvrez pas la porte de l'appareil, sauf pour y placer des poches de glace (si disponibles) sur les aliments congelés de part et d'autre de l'appareil. Cela permet de freiner l'augmentation de température.**

DÉGIVRAGE DE L'APPAREIL

Vous devez dégivrer l'appareil lorsque la glace qui s'accumule sur les parois atteint une épaisseur de 5 à 6 mm.


- Débranchez l'appareil de la prise secteur.
- Retirez les sachets d'aliments de l'appareil, regroupez-les et emballez-les ensemble dans du papier journal, puis placez-les dans un endroit froid ou dans un sac isotherme.
- Laissez la porte de l'appareil ouverte.
- Retirez le bouchon de vidange de l'eau de dégivrage interne (selon le modèle).
- Retirez le bouchon de vidange de l'eau de dégivrage externe (selon le modèle) et replacez-le comme indiqué sur la figure.
- Placez une bassine sous le conduit d'évacuation afin de recueillir l'eau encore présente dans l'appareil. Utilisez le séparateur, s'il est disponible.
- Vous pouvez accélérer le dégivrage en utilisant une spatule pour décoller la glace des parois de l'appareil.
- **Retirez la glace qui se trouve au fond de l'appareil.**
- **Afin d'éviter d'endommager les parois internes de l'appareil, n'utilisez pas d'instruments métalliques pointus ou acérés pour retirer la glace.**
- **N'utilisez pas de produits abrasifs et ne chauffez pas les parois internes de façon artificielle.**
- **Séchez soigneusement les parois internes de l'appareil.**
- Une fois le dégivrage terminé, replacez le bouchon.

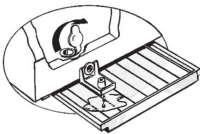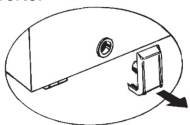

REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE DE LA PORTE

(selon le modèle)

- Débranchez l'appareil de la prise secteur.
- Retirez le diffuseur en suivant les instructions du schéma.
- Dévissez l'ampoule et remplacez-la par une ampoule identique de même puissance et de même tension.
- Remplacez le diffuseur et rebranchez l'appareil.

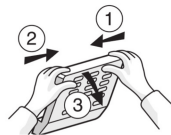

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. Les voyants rouges clignotent.

- Y a-t-il une coupure de courant ?
- L'appareil est-il en cours de dégivrage ?
- Des aliments frais ont-ils récemment été introduits ?
- La porte de l'appareil est-elle correctement fermée ?
- L'appareil se trouve-t-il à proximité d'une source de chaleur ?
- La grille de ventilation et le condensateur sont-ils propres ?

2. Tous les voyants clignotent en même temps.

- Contactez le service après-vente.

3. L'appareil est trop bruyant.

- L'appareil est-il parfaitement horizontal ?
- L'appareil est-il en contact avec d'autres meubles ou objets pouvant provoquer des vibrations ?
- L'emballage sous l'appareil a-t-il été retiré ?

Remarque : il est tout à fait normal que le circuit réfrigérant émette des gargouillements après la coupure du compresseur.

4. Tous les voyants sont éteints et l'appareil ne fonctionne pas.

- Y a-t-il une coupure de courant ?

- La fiche est-elle correctement insérée dans la prise ?
 - Le câble électrique est-il intact ?
- 5. Tous les voyants sont éteints et l'appareil fonctionne.**
- Contactez le service après-vente.
- 6. Le compresseur fonctionne en continu.**
- Des aliments chauds ont-ils été placés dans l'appareil ?
 - La porte de l'appareil est-elle restée longtemps ouverte ?
 - L'appareil se trouve-t-il dans une pièce très chauffée ou à proximité de sources de chaleur ?
 - La fonction de congélation rapide a-t-elle été activée ? (Les voyants verts clignotent par alternance)
- 7. Accumulation de glace sur le bord supérieur.**
- Les bouchons de vidange de l'eau de dégivrage sont-ils correctement positionnés ?
 - La porte de l'appareil est-elle correctement fermée ?
- Le joint de porte est-il endommagé ou déformé ? (Voir le chapitre « Installation »)
 - Les 4 éléments de protection ont-ils été retirés ? (Voir le chapitre « Installation »)
- 8. Formation de condensation sur les parois extérieures de l'appareil.**
- Il est normal que de la condensation se forme sous certaines conditions atmosphériques (taux d'humidité supérieur à 85 %) ou lorsque l'appareil est situé dans une pièce humide ou mal aérée. Cela n'affecte aucunement les performances de l'appareil.
- 9. La couche de glace sur les parois internes de l'appareil n'est pas uniforme.**
- Ce phénomène est tout à fait normal.

SERVICE APRÈS-VENTE

Avant de contacter le service après-vente :

1. Vérifiez si vous pouvez résoudre le problème vous-même.
2. Remettez l'appareil en marche pour vous assurer que l'inconvénient a été éliminé. Si ce n'est pas le cas, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et patientez environ une heure avant de le rallumer.
3. Si l'anomalie persiste après avoir procédé comme indiqué ci-dessus, contactez le Service Après-Vente.

Précisez :

- la nature de la panne,
- le modèle,
- la référence (le numéro après le mot SERVICE sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil),
- votre adresse complète,
- votre numéro de téléphone avec l'indicatif.

SERVICE 0000 000 00000

