

## NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT HOTPOINT.




Pour bénéficier d'une aide plus détaillée, veuillez enregistrer l'appareil sur

[www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)

## PANNEAU DE COMMANDE

1. Bouton RINÇAGE EXTRA / SILENCE
2. Bouton FINAL CARE / VERROUILLAGE
3. Bouton ON/OFF
4. Bouton VAPEUR et témoin lumineux
5. Bouton START/PAUSE
6. Bouton RAPIDE
7. Bouton ESSORAGE
8. Bouton DÉPART DIFFÉRÉ
9. Bouton TEMPÉRATURE
10. MOLETTE DE SÉLECTION DU CYCLE DE LAVAGE

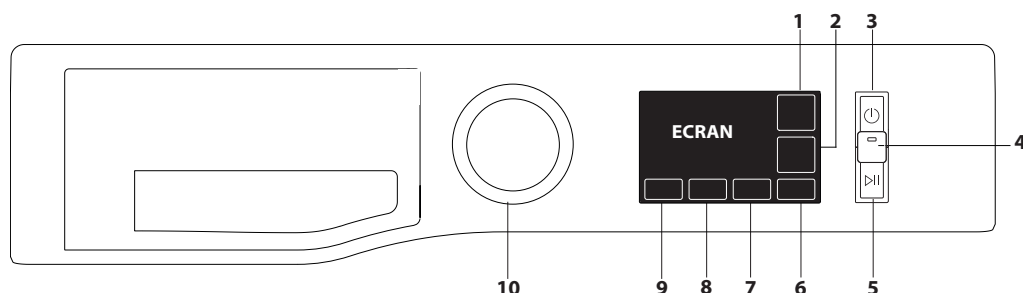

## TABEAU DES CYCLES DE LAVAGE

| Charge maximale 9 kg<br>Puissance absorbée en mode off 0,5 W / en mode veille 8 W |             |             |                                           |                              |                  | Ajouter<br>des vête-<br>ments<br>(👕) | Lessive et additifs |              |                  | Lessive recommandée |         | Humidité rési-<br>duelle(****) | Consommation<br>d'énergie kWh | Total eau l | Température de<br>lavage °C |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Cycles de lavage                                                                  | Température |             | Vitesse d'esso-<br>rage maxi (tr/<br>min) | Charge maxi-<br>male<br>(kg) | Durée<br>(h : m) |                                      | Pré-la-<br>vage     | Les-<br>sive | Adou-<br>cissant | Poudre              | Liquide |                                |                               |             |                             |  |
|                                                                                   | Réglage     | Plage       |                                           |                              |                  |                                      | 1                   | 2            | 3                |                     |         |                                |                               |             |                             |  |
| Eco 40-60 (1)                                                                     | 40 °C       | 40°C        | 1151                                      | 9,0                          | 3:40             | ●                                    | –                   | ●            | ○                | ✓                   | ✓       | 53                             | 0,95                          | 58          | 34                          |  |
|                                                                                   |             |             | 1151                                      | 4,5                          | 2:50             | ●                                    | –                   | ●            | ○                | ✓                   | ✓       | 53                             | 0,68                          | 51          | 35                          |  |
|                                                                                   |             |             | 1151                                      | 2,25                         | 2:10             | ●                                    | –                   | ●            | ○                | ✓                   | ✓       | 53                             | 0,60                          | 41          | 32                          |  |
| Coton 🧶 (2)                                                                       | 40°C        | ❄ - 60°C    | 1200                                      | 9,0                          | 3:55             | ●                                    | –                   | ●            | ○                | ✓                   | ✓       | 49                             | 1,10                          | 97          | 45                          |  |
| Synthétiques 🧵 (3)                                                                | 40°C        | ❄ - 60°C    | 1200                                      | 4,5                          | 2:55             | ●                                    | –                   | ●            | ○                | ✓                   | ✓       | 35                             | 0,8                           | 55          | 43                          |  |
| Mixte 🧶🧵                                                                          | 40°C        | ❄ - 40°C    | 1200                                      | 9,0                          | **               | ●                                    | –                   | ●            | ○                | –                   | ✓       | –                              | –                             | –           | –                           |  |
| Déliçats 🧵                                                                        | 40°C        | ❄ - 40°C    | 1000                                      | 4,5                          | **               | ●                                    | –                   | ●            | ○                | –                   | ✓       | –                              | –                             | –           | –                           |  |
| Blanc 🧶                                                                           | 40°C        | ❄ - 90°C    | 1200                                      | 9,0                          | 2:00             | ●                                    | ● (***)             | ●            | ○                | ✓                   | ✓       | 55                             | 0,89                          | 89          | 42                          |  |
| Anti-Tache 40° 🧵                                                                  | 40°C        | ❄ - 40°C    | 1000                                      | 4,5                          | **               | ●                                    | –                   | ●            | ○                | ✓                   | –       | –                              | –                             | –           | –                           |  |
| Rapide 30min                                                                      | 30°C        | ❄ - 30°C    | 800                                       | 4,5                          | 0:30             | ●                                    | –                   | ●            | ○                | –                   | ✓       | 71                             | 0,18                          | 37          | 27                          |  |
| Essorage + Vidange *                                                              | –           | –           | 1200                                      | 9,0                          | **               | –                                    | –                   | –            | –                | –                   | –       | –                              | –                             | –           | –                           |  |
| Rinçage + Essorage                                                                | –           | –           | 1200                                      | 9,0                          | **               | –                                    | –                   | –            | ○                | –                   | –       | –                              | –                             | –           | –                           |  |
| Vapeur                                                                            | –           | –           | –                                         | 2,0                          | **               | –                                    | –                   | –            | –                | –                   | –       | –                              | –                             | –           | –                           |  |
| 20°C                                                                              | 20 °C       | ❄ - 20 °C   | 1200                                      | 9,0                          | 1:50             | ●                                    | –                   | ●            | ○                | –                   | ✓       | 55                             | 0,14                          | 78          | 22                          |  |
| Laine 🧶                                                                           | 40°C        | ❄ - 40°C    | 800                                       | 2,0                          | **               | ●                                    | –                   | ●            | ○                | –                   | ✓       | –                              | –                             | –           | –                           |  |
| Anti-Allergie                                                                     | 60°C        | 40°C - 60°C | 1200                                      | 5,0                          | **               | ●                                    | –                   | ●            | ○                | ✓                   | ✓       | –                              | –                             | –           | –                           |  |
| Lit & Bain 🧶                                                                      | 60°C        | ❄ - 60°C    | 1200                                      | 9,0                          | **               | ●                                    | –                   | ●            | ○                | ✓                   | ✓       | –                              | –                             | –           | –                           |  |
| ● Dosage requis ○ Dosage facultatif                                               |             |             |                                           |                              |                  |                                      |                     |              |                  |                     |         |                                |                               |             |                             |  |
| Eco Coton (4)                                                                     | 60 °C       | 60 °C       | 1200                                      | 9,0                          | 4:10             | ●                                    | –                   | ●            | ○                | ✓                   | ✓       | 53                             | 1,0                           | 53          | –                           |  |
|                                                                                   | 40 °C       | 40 °C       | 1200                                      | 9,0                          | 3:55             | ●                                    | –                   | ●            | ○                | ✓                   | ✓       | 49                             | 1,10                          | 97          | –                           |  |

La durée de cycle indiquée à l'écran ou sur le manuel d'instructions est une estimation basée sur des conditions standard. La durée réelle peut varier en fonction de différents facteurs comme la température et la pression de l'eau d'entrée, la température ambiante, la quantité de détergent, la quantité et le type de linge, l'équilibrage du linge et les différentes options sélectionnées. Les valeurs données pour les programmes autres que le programme Eco 40-60 sont uniquement indicatives.

**1) Eco 40-60** - Cycle de lavage test conformément à la réglementation européenne Écodesign 2019/2014. Le programme le plus efficace en termes de consommation d'électricité et d'eau pour laver des articles en coton normalement sales.

**Remarque:** les valeurs de vitesse d'essorage affichées à l'écran peuvent légèrement différer des valeurs indiquées dans le tableau.

**Pour tous les organismes de test :**

2) Cycle long coton : sélectionner le cycle de lavage «Coton 🧶» avec une température de 40°C.

3) Cycle long synthétique : sélectionner le cycle de lavage «Synthétiques 🧵» avec une température de 40°C.

\* Si vous sélectionnez le cycle «**Essorage + Vidange**» cycle et excluez le cycle d'essorage, la machine à laver effectuera uniquement une vidange.

\*\* La durée des cycles de lavage s'affiche à l'écran.


\*\*\* Pour le pré-lavage, appuyez sur le bouton « **Temp.** » jusqu'à ce que le symbole s'allume (uniquement à 90°).

\*\*\*\* Après la fin du programme et l'essorage à la vitesse d'essorage maximale pour être sélectionnée, dans le réglage du programme par défaut.

**4) Eco Coton** - Cycle de lavage test conformément à la Réglementation 1061/2010. Choisissez le cycle de lavage «Coton 🧶» à une température de 40 °C ou 60 °C pour accéder à ce cycle.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Dessus
2. Distributeur de produits lessiviels
3. Tableau de commande
4. Poignée
5. Hublot
6. Pompe de vidange (derrière la plinthe)
7. Plinthe (amovible)
8. Pieds réglables (2)

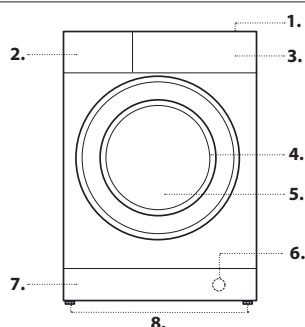

## DISTRIBUTEUR DE LESSIVE

**compartiment 1 : lessive pour le pré-lavage (poudre)**

**compartiment 2 : lessive pour le cycle de lavage (poudre ou liquide)**

Si vous utilisez de la lessive liquide, il est recommandé de retirer l'élément de séparation en plastique A afin d'assurer un dosage adéquat.


Si vous utilisez de la lessive en poudre, placez l'élément de séparation dans la fente B.

**compartiment 3 : additifs (adoucissants, etc.)**

L'adoucissant ne doit pas dépasser la grille.

! Utilisez de la lessive en poudre pour les vêtements en coton blancs, pour le pré-lavage et pour le lavage à plus de 60°C.

! Suivez les instructions indiquées sur l'emballage de la lessive.

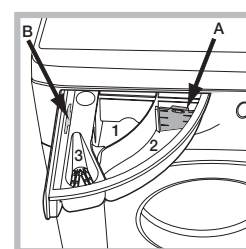

## CYCLES DE LAVAGE

Suivez les instructions indiquées sur l'étiquette d'entretien des vêtements par des symboles. La valeur indiquée sur les symboles correspond à la température maximale recommandée pour le lavage du vêtement.



### Eco 40-60

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales, déclarés comme étant lavables à 40 °C ou 60 °C, ensemble dans le même cycle. Il s'agit à la fois du cycle standard pour le lavage des vêtements en coton et du cycle le plus efficient en termes de consommation d'eau et d'électricité.

### Coton

Cotons résistants, de normalement à très sales.

### Synthétiques

Convient au lavage de vêtements moyennement sales composés de fibres synthétiques (ex. polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou de fibres mixtes coton-synthétique.

### Mixte

Permet de laver les vêtements résistants en coton, lin, fibres synthétiques et fibres mixtes légèrement à moyennement sales.

### Déliçats

Cycle de lavage des vêtements très délicats. Il est préférable de retourner les vêtements avant de les laver. Pour de meilleurs résultats, utiliser une lessive liquide pour les vêtements délicats.

### Blanc

Programme adapté pour laver les articles en coton résistant et lin, de normalement à très sales, tels que les serviettes de bain, sous-vêtements, linge de table et de lit, etc. Uniquement lorsque la température sélectionnée est 90 °C, le cycle comporte une phase de pré-lavage avant la phase de lavage principal. Dans ce cas, il est recommandé de mettre du détergent à la fois dans le compartiment pré-lavage et dans le compartiment lavage principal.

### Anti-Tache 40°

Ce programme est adapté aux vêtements très sales aux couleurs résistantes. Il assure un niveau de lavage supérieur à la catégorie standard (classe A). Lorsque vous utilisez ce programme, ne pas mélanger des vêtements de différentes couleurs. Nous recommandons d'utiliser une lessive en poudre. Il est recommandé de recourir à un pré-traitement avec des additifs spéciaux pour les taches tenaces.

### Rapide 30min

Pour nettoyer rapidement les vêtements légèrement sales. Ce cycle ne dure que 30 minutes pour un gain de temps et une consommation d'énergie réduite.

### Essorage + Vidange

Essore le linge et vide l'eau. Pour les vêtements résistants. Si vous excluez le cycle d'essorage, la machine effectuera uniquement la vidange.

### Rinç. + Essor.

Rince puis essore. Pour les vêtements résistants.

### Vapeur

À la fin du cycle, les vêtements seront humides, donc nous recommandons de les étendre pour les faire sécher (2 kg, plus ou moins 3 articles). Ce programme rafraîchit les vêtements en éliminant les mauvaises odeurs et en détendant les fibres. Insérer uniquement des vêtements secs (et non sales) et sélectionner le programme « Vapeur ». Les vêtements seront légèrement humides à la fin du cycle, et peuvent être portés au bout de quelques minutes. Le programme « Vapeur » facilite le repassage.

! Ne pas ajouter d'adoucissant ni de lessive.

! Cycle non recommandé pour les vêtements en laine ou en soie.

### 20 °C

Convient au lavage de vêtements en coton légèrement sales, à une température de 20 °C.

### Laine - Woolmark Apparel Care - Green :

Le cycle de lavage « Laine » de cette machine est approuvé par la Woolmark Company pour le lavage des vêtements en laine classés comme « lavable à la main », à condition que le lavage respecte les instructions indiquées sur l'étiquette du vêtement et celles fournies par le fabricant de ce lave-linge (M1127). Le logo Woolmark est une marque de certification dans de nombreux pays.



### Anti-Allergie

Permet d'éliminer les principaux allergènes tels que le pollen, les mites et les poils de chat et de chien.

### Lit & Bain


Pour nettoyer le linge de maison en un seul cycle. Ce cycle optimise l'utilisation d'assouplissant et permet de gagner du temps et de réduire la consommation d'électricité. Nous recommandons d'utiliser une lessive en poudre.

### Eco Coton

Convient au lavage des vêtements en coton normalement sales. À 40 °C et 60 °C.

## ÉCRAN

L'écran facilite la programmation de la machine à laver et fournit une multitude d'informations.

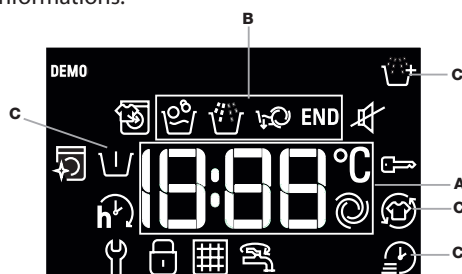

La durée des cycles de lavage disponibles et la durée restante du cycle en cours apparaissent dans la partie **A** (l'écran affiche la durée maximale du cycle choisi, qui pourra baisser au bout de quelques minutes puisque la durée réelle du programme dépend de la quantité de linge à laver et des paramètres sélectionnés) ; si vous avez sélectionné l'option DÉPART DIFFÉRÉ, le compte à rebours jusqu'au démarrage du cycle de lavage sélectionné apparaîtra.

Appuyer sur le bouton correspondant vous permet de consulter la vitesse d'essorage maximale et la température maximale atteintes pendant le cycle de lavage choisi ou les valeurs sélectionnées récemment, si ces dernières sont compatibles avec le cycle de lavage choisi.

Les « phases de cycle de lavage » correspondant au cycle de lavage sélectionné et la « phase de cycle de lavage » du cycle en cours apparaissent dans la partie **B** :

Lavage principal

Rinçage

Essorage + vidange

Les références de la partie **C** indiquent les options de lavage disponibles (voir chapitre « Options »).

Allumé, le symbole indique que la valeur de « départ différé » réglée apparaît à l'écran.

Le symbole signale la possibilité d'ajouter des vêtements supplémentaires une fois le programme démarré (voir chapitre « Ajouter des vêtements »).

Le symbole indique qu'il est possible de supprimer le son des touches. Une fois le mode silence activé, presque tous les sons seront éteints. Seul le son des signaux et alarmes reste actif, tout comme le signal sonore de fin de cycle.

Pour activer/désactiver le mode silence, restez appuyé sur le bouton .

### MESSAGES AFFICHÉS À L'ÉCRAN

Erreur : Contacter maintenance

Voir chapitre « Dépannage »

Erreur : Filtre à eau bouché

L'eau ne peut pas être vidangée ; le filtre à eau est peut-être bloqué

Erreur : Pas d'eau

Entrée d'eau absente ou insuffisante.

En cas de problème, voir chapitre « Dépannage ».

### Verrouillage

Pour verrouiller le tableau de commande, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes environ. Le symbole s'allumera à l'écran pour indiquer que le tableau de commande a été verrouillé (hors bouton « ON/OFF » ). Cela permet d'éviter toute modification de programme non intentionnelle, notamment lorsque des enfants se trouvent à proximité de la machine. Pour déverrouiller le tableau de commande, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes environ.

### Symbole porte verrouillée

Allumé, ce symbole indique que la porte est verrouillée. Pour éviter tout dommage, attendez que le symbole soit éteint pour ouvrir la porte. Pour ouvrir le hublot alors qu'un cycle est en cours, appuyez sur le bouton START/PAUSE ; si le symbole est éteint, vous pouvez ouvrir le hublot.

## PREMIÈRE UTILISATION

Une fois l'appareil installé, et avant de l'utiliser pour la première fois, lancez un cycle avec de la lessive mais sans linge, en utilisant le cycle de lavage **Blanc** (60°).

## UTILISATION QUOTIDIENNE

Préparez le linge en suivant les indications du chapitre « CONSEILS ET SUGGESTIONS ».

- Appuyez sur le bouton ON/OFF .

- Ouvrez le hublot. Chargez le linge en vous assurant de ne pas dépasser la charge maximale indiquée sur le tableau des cycles de lavage.

- Ouvrez le distributeur de lessive et placez la lessive dans les compartiments correspondants, tel que décrit au chapitre « DISTRIBUTEUR DE LESSIVE ».

- Fermez le hublot.

- La machine affiche automatiquement la température et la vitesse d'essorage par défaut du cycle sélectionné ou les paramètres utilisés récemment, s'ils sont compatibles avec le cycle sélectionné.

- Sélectionnez le cycle de lavage souhaité.

- Sélectionnez les options souhaitées.

- Appuyez sur le bouton START/PAUSE pour lancer le cycle de lavage ; la porte se verrouille ( symbole allumé).

## METTRE UN CYCLE EN PAUSE

Pour mettre un cycle de lavage en pause, appuyez de nouveau sur le bouton START/PAUSE . Pour redémarrer le cycle de lavage à l'endroit où il a été interrompu, appuyez à nouveau sur le bouton START/PAUSE .

## OUVRIR LE HUBLOT SI NÉCESSAIRE

Lorsqu'un cycle démarre, le symbole s'allume pour indiquer qu'il n'est plus possible d'ouvrir le hublot. Le hublot reste verrouillé pendant toute la durée du cycle de lavage. Pour ouvrir le hublot alors qu'un cycle est en cours, par exemple pour ajouter ou retirer des vêtements, appuyez sur le bouton START/PAUSE pour mettre le cycle en pause. Si le symbole n'est pas allumé, il est possible d'ouvrir le hublot. Appuyez de nouveau sur le bouton START/PAUSE pour continuer le cycle.

## AJOUTER DES VÊTEMENTS

Une icône à l'écran indiquera quand il est possible d'ajouter des vêtements dans la machine à laver sans entraver les performances de lavage. Pour ajouter des vêtements, arrêtez d'abord la machine à laver en

appuyant sur le bouton START/PAUSE ➤ puis ouvrez le hublot et insérez les vêtements.  
Appuyez de nouveau sur le bouton START/PAUSE ➤ pour redémarrer le cycle de lavage là où il avait été interrompu.

MODIFIER UN CYCLE DE LAVAGE EN COURS

Pour modifier un cycle de lavage alors qu'il est en cours, mettez la machine à laver en pause en utilisant le bouton START/PAUSE ➤ puis sélectionnez le cycle souhaité et appuyez de nouveau sur le bouton START/PAUSE ➤.  
! Pour annuler un cycle qui a déjà commencé, restez appuyé sur le bouton ON/OFF ⏻. Le cycle s'arrête et la machine s'éteint.

À LA FIN DU CYCLE DE LAVAGE

Cela sera indiqué par le mot « END » à l'écran ; lorsque le symbole s'éteint, le hublot peut être ouvert. Ouvrez le hublot, retirez le linge et éteignez la machine. Si vous n'appuyez pas sur le bouton ON/OFF ⏻, la machine à laver s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes environ.

OPTIONS

- Si l'option sélectionnée n'est pas compatible avec le cycle de lavage programmé, le témoin clignotera accompagné d'un buzzer et l'option ne sera pas activée.
- Si l'option sélectionnée n'est pas compatible avec une autre option préalablement sélectionnée, le témoin clignotera accompagné d'un buzzer et l'option ne sera pas activée.

🌫️ Vapeur

Cette option améliore les performances de lavage en générant de la vapeur pendant le cycle de lavage afin d'éliminer toutes les bactéries des fibres traitées en même temps. Placez le linge dans le tambour, choisissez un programme compatible et sélectionnez l'option « Vapeur ».  
! Il est possible qu'en raison de la vapeur produite pendant le cycle, le hublot devienne trouble.

Rinçage Extra

La sélection de cette option permet d'augmenter l'efficacité du rinçage et d'éliminer totalement toute trace de lessive. Elle est très utile en cas de peaux particulièrement sensibles.

Final Care

La machine à laver prendra soin du linge en effectuant de lentes rotations du tambour supplémentaires. L'option Final Care démarre après la fin du cycle pour une durée maximale de 6 heures, et vous pouvez l'interrompre à tout moment en appuyant sur n'importe quel bouton du tableau de commande ou en tournant la molette.

Rapide

Sélectionner cette option permet de réduire la durée du cycle de lavage en fonction du cycle choisi, ce qui garantit une économie d'eau et d'énergie. Utilisez uniquement ce cycle pour les vêtements peu sales.

Départ Différé

Pour régler un départ différé pour le cycle sélectionné, appuyez sur le bouton correspondant plusieurs fois jusqu'à ce que la durée de retardement souhaitée soit atteinte. Si cette option a été activée, le symbole 🕒 s'allume à l'écran. Pour annuler le départ différé, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que « OFF » apparaisse à l'écran.

Température

Chaque cycle de lavage dispose d'une température prédéfinie. Pour modifier la température, appuyez sur le bouton « Temp. ». La valeur apparaîtra à l'écran.

Essorage

Chaque cycle de lavage dispose d'une vitesse d'essorage prédéfinie. Pour modifier la vitesse d'essorage, appuyez sur le bouton « Essorage ». La valeur apparaîtra à l'écran.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE ET DE DÉTARTRAGE

Une icône 🧼 apparaissant à l'écran rappellera régulièrement (tous les 50 cycles environ) aux utilisateurs qu'il est temps d'effectuer un cycle de maintenance pour nettoyer la machine à laver et ainsi éviter que le tartre ne se dépose et éliminer les mauvaises odeurs.  
Pour supprimer l'alerte détartage, tournez la molette ou appuyez sur n'importe quel bouton (y compris le bouton ON/OFF).  
Pour une maintenance optimale, nous recommandons d'utiliser le détartant et dégraissant WPRO, en suivant les instructions indiquées sur l'emballage.  
Le produit peut être acheté via le service d'assistance technique ou via le site internet [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).  
Whirlpool décline toute responsabilité pour les dommages sur l'appareil provoqués par l'utilisation d'autres produits de nettoyage de machines à laver disponibles sur le marché.

CONSEILS ET SUGGESTIONS

Séparez le linge en fonction des critères suivants :

Type de tissu (coton, fibres mixtes, synthétiques, laine, vêtements à laver à la main). Couleur (séparez les articles colorés du blanc, lavez les articles colorés neufs séparément). Délicats (petits articles – comme des bas en nylon – et articles avec des crochets – comme des soutien-gorges : à placer dans des sacs de lavage).  
**Videz les poches :**  
Les objets tels que les pièces ou les briquets peuvent endommager la machine à laver et le tambour. Vérifiez tous les boutons.  
**Suivez les recommandations concernant le dosage / additifs**  
Cela permet d'optimiser le résultat du lavage, d'éviter les résidus irritants d'un excédent de détergent dans votre lessive et d'économiser de l'argent en évitant le gaspillage de détergent inutile.

Utilisez une température faible et une durée plus longue

Les programmes les plus efficaces en termes de consommation d'électricité sont généralement ceux qui fonctionnent à des températures plus basses et pendant plus longtemps.

Respectez le poids de la charge

Chargez votre machine à laver jusqu'à la capacité indiquée dans le « TABLEAU DES PROGRAMMES » afin d'économiser de l'eau et de l'électricité.

Niveau sonore et teneur en eau restante

Ils dépendent de la vitesse d'essorage : plus la vitesse d'essorage est grande, plus le niveau sonore est élevé et plus la teneur en eau restante est réduite.

CONSIGNES POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

*Avant de procéder au nettoyage et à la maintenance de la machine, éteignez-la et débranchez-la du secteur. N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer la machine à laver. Pensez à effectuer le nettoyage et l'entretien périodiques de votre machine à laver (au minimum 4 fois par an).*

Coupure de l'arrivée d'eau et de l'électricité

Fermez le robinet d'eau après chaque lavage. Vous limiterez ainsi l'usure du circuit hydraulique à l'intérieur du lave-linge et éviterez les fuites. Débranchez le lave-linge lors du nettoyage et pendant les entretiens.

Nettoyage du lave-linge

Les éléments extérieurs et les composants en caoutchouc peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'eau tiède et de savon. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Nettoyage du distributeur de produits lessiviels

Retirez le bac du distributeur en le tirant vers l'extérieur. Rincez-le à l'eau claire. Répétez cette opération le plus souvent possible.

Entretien du hublot et du tambour

Laissez toujours le hublot ouvert pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

Nettoyage de la pompe

Le lave-linge est doté d'une pompe à nettoyage automatique ne nécessitant aucun entretien. Il se peut que de petits articles (comme des pièces ou des boutons) tombent dans la chambre intermédiaire de protection située à la base de la pompe.

! Vérifiez que le cycle de lavage est terminé et débranchez la machine. Pour accéder à la chambre intermédiaire :

1. Retirez la plinthe de protection située à l'avant de la machine en insérant un tournevis au milieu et sur les côtés de la plinthe, en l'utilisant comme levier ;
2. Placez un récipient bas et large sous le filtre à eau afin de récupérer l'eau résiduelle.
3. Desserrez le couvercle de la pompe de vidange en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : il est normal qu'un peu d'eau s'écoule.
4. Nettoyez soigneusement l'intérieur ;
- 5 . Revissez le couvercle ;
6. Remettez la plinthe en place en vous assurant que les crochets soient en face des fentes avant de pousser la plinthe sur l'appareil.

Contrôle du tuyau d'arrivée d'eau

Contrôlez le tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an. S'il est fissuré ou cassé, il doit être remplacé : pendant les cycles de lavage, la pression élevée de l'eau pourrait soudainement déchirer le tuyau.  
! N'utilisez jamais des tuyaux déjà utilisés.

JOINT ANTIMICROBIEN

Le joint autour du hublot et composé d'un mélange spécial assurant une protection antimicrobienne permettant de réduire la prolifération microbienne de jusqu'à 99,99 %.

Le joint contient du zinc pyrithione, une substance biocide qui réduit la prolifération des microbes nocifs (\*) comme les bactéries et moisissures qui provoquent des taches, des odeurs désagréables et une détérioration du produit.

(\*) Selon les tests réalisés par l'Université de Pérouse, Italie : Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum  
Dans certains cas rares, une réaction allergique peut être provoquée par un contact prolongé entre le joint et la peau.

ACCESSOIRES

Contactez notre service d'assistance technique pour vérifier si les accessoires suivants sont disponibles pour votre modèle de machine à laver.

Kit pour tour de lavage-séchage

Cet accessoire vous permet de poser le sèche-linge au-dessus de votre machine à laver pour gagner de l'espace et faciliter le chargement et le déchargement du sèche-linge.

TRANSPORT ET MANIPULATION

*Ne soulevez pas la machine à laver en la saisissant par le dessus.*  
Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'eau. Vérifiez que le hublot et le distributeur de lessives sont correctement fermés. Détachez le tuyau de remplissage du robinet d'eau puis détachez le tuyau de vidange. Videz toute l'eau restant dans les tuyaux et sécurisez-les pour qu'ils ne soient pas endommagés pendant le transport. Remplacez les boulons de transport. Répétez, dans l'ordre inverse, la procédure de retrait des boulons de transport décrite dans les « Instructions d'installation ».

## DÉPANNAGE

Votre lave-linge peut parfois refuser de fonctionner. Avant de prendre contact avec le service d'assistance technique, vérifiez si le problème ne peut pas être résolu à l'aide de la liste suivante.

| Anomalies                                                                                                                                                                | Causes possibles/Solutions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La machine à laver ne démarre pas.</b>                                                                                                                                | <p>L'appareil n'est pas entièrement branché dans la prise de courant ou il n'est pas suffisamment enfoncé pour effectuer un contact.</p> <p>La maison n'est pas alimentée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Le cycle de lavage ne démarre pas.</b>                                                                                                                                | <p>Le hublot du lave-linge n'est pas bien fermé.</p> <p>Le bouton ON/OFF  n'a pas été enfoncé.</p> <p>Le bouton START/PAUSE  n'a pas été enfoncé.</p> <p>Le robinet d'eau n'a pas été ouvert.</p> <p>Un départ différé a été configuré.</p> <p>Le mode démo est actif (voir ci-dessous pour le désactiver).</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>La machine à laver ne se remplit pas d'eau («  » apparaît à l'écran).</b>            | <p>Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas relié au robinet.</p> <p>Le tuyau est plié.</p> <p>Le robinet d'eau n'a pas été ouvert.</p> <p>La maison n'est pas alimentée en eau.</p> <p>La pression est trop faible.</p> <p>Le bouton START/PAUSE  n'a pas été enfoncé.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>La machine à laver charge et évacue l'eau en permanence.</b>                                                                                                          | <p>Le tuyau d'évacuation n'est pas installé à une hauteur comprise entre 65 et 100 cm par rapport au sol.</p> <p>L'extrémité libre du tuyau est immergée dans l'eau.</p> <p>La décharge murale n'est pas dotée d'un reniflard.</p> <p>Si le problème persiste au terme de ces vérifications, coupez l'arrivée d'eau, mettez l'appareil hors tension et contactez le service d'assistance technique. Si votre habitation se trouve au niveau des étages supérieurs d'un bâtiment, le problème peut être dû à un siphonnement à rebours, ce qui causerait l'alimentation en eau et la vidange permanentes du lave-linge. Des vannes anti-siphonnement sont disponibles dans le commerce. Elles vous aideront à résoudre le problème.</p> |
| <b>La machine à laver ne vidange pas et le symbole  (F9E1) apparaît à l'écran.</b>    | <p>Nettoyez le filtre de la pompe (voir chapitre « Entretien et maintenance »)</p> <p>Le tuyau de vidange est plié.</p> <p>Le tuyau d'évacuation est bouché.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Le lave-linge vibre beaucoup pendant l'essorage.</b>                                                                                                                  | <p>Les boulons de transport n'ont pas été correctement retirés lors de l'installation.</p> <p>La machine à laver n'est pas de niveau.</p> <p>La machine à laver est placée entre des placards et le mur.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Le lave-linge fuit.</b>                                                                                                                                               | <p>L'arrivée d'eau n'est pas bien vissée.</p> <p>Le distributeur de lessive est obstrué.</p> <p>Le tuyau de vidange n'est pas correctement attaché.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Le symbole  clignote et l'écran affiche un code d'erreur (ex. : F1E1, F4...).</b>  | <p>Mettez la machine hors tension et débranchez-la. Attendez une minute environ et remettez-la sous tension. Si le problème persiste, contactez le service d'assistance technique.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Trop de mousse.</b>                                                                                                                                                   | <p>La lessive n'est pas adapté au lavage en machine (vous devez trouver la mention « Pour lave-linge », « lavage en machine et à la main » ou toute mention analogue sur l'emballage).</p> <p>Vous avez utilisé trop de produits lessiviels.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>L'icône de la phase «  » clignote et une vitesse d'essorage de 0 est affichée.</b> | <p>Le déséquilibre du linge inséré dans la machine a bloqué le cycle d'essorage, dans le but de protéger la machine à laver. Si vous souhaitez essorer le linge mouillé, ajoutez d'autres articles de différentes tailles et lancez le programme « Essorage + Vidange ». Évitez les petites battées de linge composées de seulement quelques grandes pièces absorbantes / lavez différentes tailles d'articles en une même battée.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**Désactiver le MODE DÉMO :** Les actions suivantes doivent être menées dans l'ordre, sans interruption. Mettez la machine en mode ON puis repassez en mode OFF. Appuyez sur le bouton START/PAUSE  jusqu'à ce que vous entendiez le buzzer. Rallumez la machine. Le témoin lumineux « DÉMO » clignote puis s'éteint.



**Vous pouvez télécharger les INSTRUCTIONS SUR LA SÉCURITÉ ET L'INSTALLATION, LA FICHE TECHNIQUE et les DONNÉES ÉNERGÉTIQUES :**

- en visitant le site Web - <http://docs.hotpoint.eu>.
- A l'aide du code QR
- Autrement, **contactez notre Service d'Assistance** (son numéro de téléphone figure dans le livret de garantie). Lors de tout contact, il faut communiquer au Service d'assistance les codes figurant sur l'étiquette adhésive appliquée à l'intérieur du hublot.

Pour obtenir des informations relatives à la réparation et à la maintenance, l'utilisateur est invité à visiter le site [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu). Il est possible de consulter les informations sur le modèle grâce au code QR figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette inclut également l'identifiant du modèle à utiliser si vous consultez le portail de la base de données à l'adresse <https://eprel.ec.europa.eu>.

